


ご 利 用 規 約

1. このサービスは、当社が発売したすべての機種の取扱説明書を提供しているわけではありません。商品には取扱説明書を補足するために「操作ガイド」など取扱説明書以外の印刷物が同梱されている場合がありますが、このサービスでは、それらの印刷物を含んでおりません。お探しの取扱説明書が見つからない場合は、ご購入店、お近くの販売店、または最寄りの弊社サービス窓口を通じて、お問い合わせいただきますようお願いいたします。
2. 取扱説明書の内容は、商品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。このサービスで提供している取扱説明書の内容は、商品本体に同梱されている取扱説明書の内容と異なる場合があります。
3. 安全上のご注意は、取扱説明書が制作された時点での法令や業界における基準に応じた内容になっています。
4. 公開している取扱説明書は、商品をご購入いただいたお客様がご覧になることを想定しています。商品を購入されたお客様以外からのお問い合わせにはお応えできない場合がありますことをご了承ください。
5. 取扱説明書の著作権は株式会社アデランスに帰属しております。個人的な利用を目的とする印刷・保存等、その他著作権法で認められる場合を除き、取扱説明書を事前の許諾なしに、複製、改変、第三者への共有、送信することは禁止されています。
6. このサービスの利用、あるいは利用できなかったことにより、万一、損害が生じても、当社は、当社に故意または重大な過失が認められる場合を除き、一切その責任を負いません。
7. このサービスは、予告なく中止または内容を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

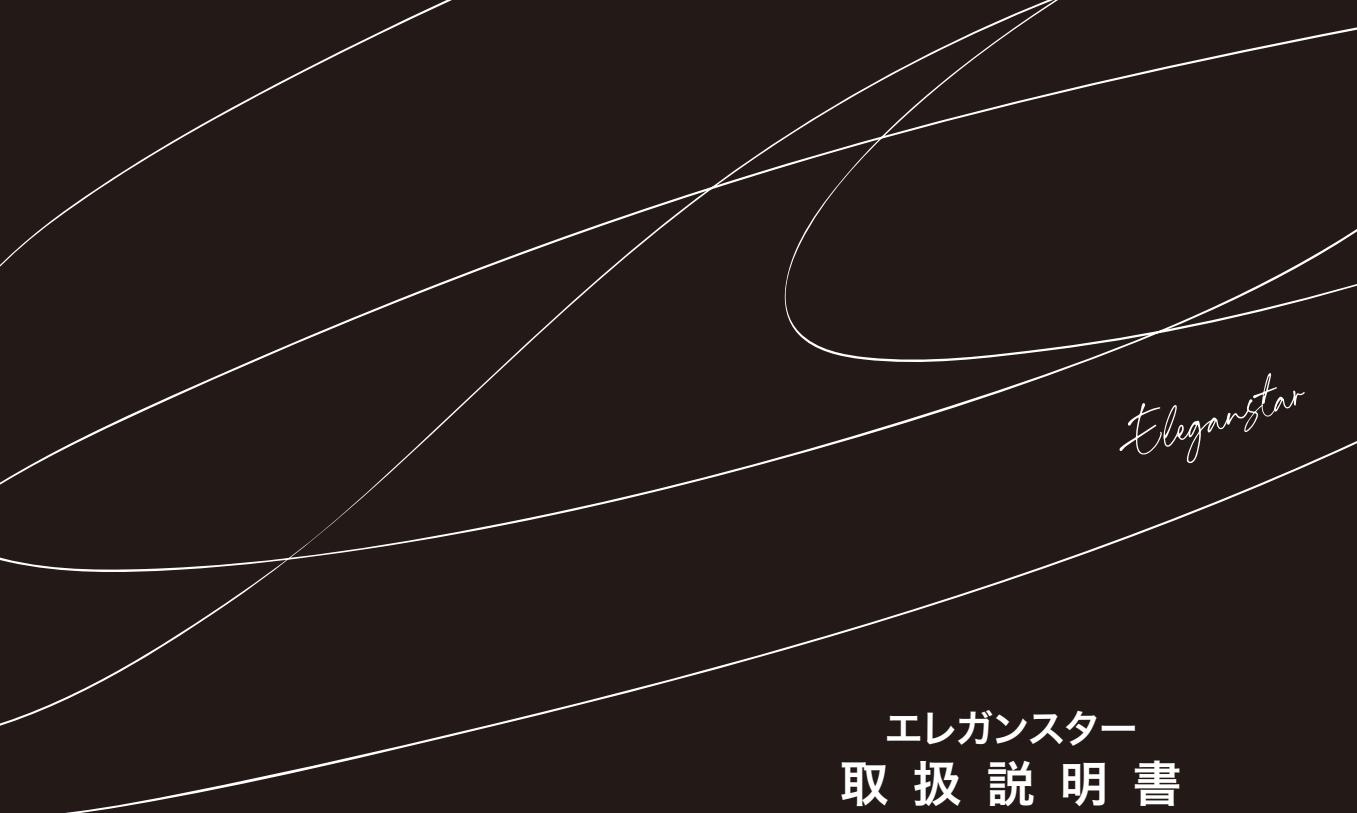

Eleganstar

エレガンスター 取扱説明書

Beau Stage
TOTAL BEAUTY

発売元 株式会社 **アテランス**
東京都新宿区新宿1-6-3

MADE IN CHINA

※ご使用の前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みになり大切に保管してください。
商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更をする場合がございますのでご了承ください。

安全上のご注意	03~05
各部の名称	06
仕様	07
使用方法	08
よくある質問	09
無料保証規定	10
保証書	11

※ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

※ここに明記した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただくことにより、お客様やお客様の周囲の方々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

■いずれも、安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

 警告	誤った使い方をした時に「死亡や重傷を負うおそれのある内容」です。
 注意	誤った使い方をした時に「傷害を負ったり、財産の損害が発生したりするおそれがある内容」です。

絵表示の例	
	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

■本書はいつでも確認できるところで保管してください。

⚠ 警 告

	<p>電源スイッチを入れたまま、その場を離れない。 →火災の原因</p> <p>引火性のものの近くで使用しない。アルコール、ベンジン、シンナー、スプレー、整髪料、除光液など。 →爆発や火災の原因</p> <p>乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない。 →やけどの原因</p> <p>落としたり、ぶつけたりしない。 →感電や発火の原因</p>
	<p>絶対に改造・分解・修理しない。 →発火や異常動作によるけがの原因</p>
	<p>水につけたり、浴室や湿気の多い所で使用しない。浴室や湿気の多い所に保管したり、水のかかりやすい所、洗面台の上などに置かない。 →感電や火災の原因</p> <p>ぬれた手で使用しない。 →感電やショートによる火災などの原因</p>
	<p>頭皮などに痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止する。 →頭皮のトラブルの原因</p> <p>異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。 →火災・感電・けがの原因</p>
	<p>電源コードを束ねたまま使用しない。 →火災や感電の原因</p> <p>電源コードや電源プラグを傷めない。 →傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、重いものを載せる、挟み込むなど。 →感電・やけどの原因</p> <p>電源プラグや電源コードが傷んでいたり、熱くなったりするときは使用しない。コンセントへの差し込みがゆいときは使用しない。 →感電・やけどの原因</p> <p>ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差しない。 →感電・けがの原因</p>

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く。

→感電・やけどの原因

電源プラグにホコリが付着しないように定期的に掃除する。

→湿気などで絶縁不良になり、火災の原因

使用後は必ず電源スイッチを[OFF]にし、電源プラグをコンセントから抜く。

→火災ややけどの原因

電源プラグは、根元まで確実に差し込む。

→感電・火災などの原因

使用後、コンセントを抜き、十分本体が冷めてから保管してください。


→火災の原因

通電したまま放置しない。

→火災の原因

⚠ 注意

	<p>人の髪の乾燥・整髪にのみ使用し、ペットへの使用、衣類・靴などの乾燥目的では使用しない。 →火災ややけどの原因</p> <p>業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使用する場所に置かない。 →連続過負荷による故障の原因</p> <p>頭皮に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止する。 →肌や身体のトラブルの原因</p>
---	---

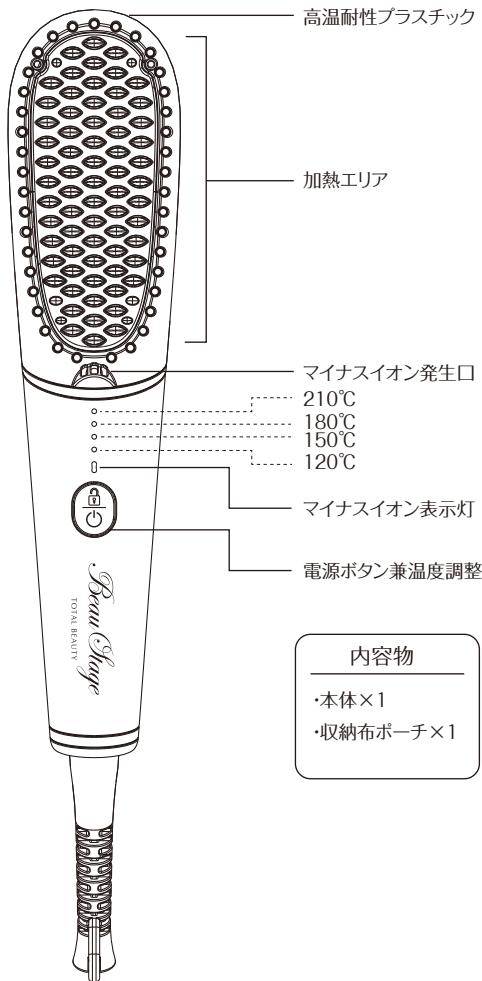

内容物

- ・本体×1
- ・収納布ポーチ×1

仕様	
製品名	Eleganstar(エレガンスター)
製品モデル	BS-EC2001
電圧	AC 100~240v 50/60Hz
定格電力	32W
サイズ	長さ:197mm×幅:44mm×高さ:38mm
重量	260g(電源コード込み) / 230g(本体のみ)
電源コード長さ	180cm

使用方法

①電源プラグをコンセントに差し込む。

②電源ボタンを長押し(約3秒)する。

マイナスイオン表示灯と温度表示灯が点灯し、加熱開始されます。

③電源ボタンを押して、温度を設定する。

電源ボタンを押す度に、温度(120°C、150°C、180°C、210°Cの4段階)が切り替わります。

※電源ON時の温度について

保管から初回電源ON時、初期設定温度180°Cで起動します、コンセントから抜かずに使用する場合、前回設定した温度で起動します。

※自動ロック機能について

最終操作後約5秒経つと自動的に温度設定がロックされます。電源ボタンを0.5秒以内間隔で2回連続押すとロックが解除され、再度温度調節が可能です。

④髪をゆっくりとブラッシングする。

少ない毛量で、ゆっくりなブラッシングをすることで、よりきれいな仕上がりが期待できます。

⑤電源ボタンを長押し(約3秒)して電源を切り、電源プラグをコンセントから引き抜く。

完全に冷めてから保管してください。

よくある質問

Q 髪質によって適切な温度はありますか。

A 個人差による適切な温度の基準と異なるため、低い温度からお確かめ頂くことをお勧めします。

Q 電源プラグが異常に熱いのですが。

A コンセントの差し込みが緩い可能性がありますので、しっかりと差し込んでください。

Q 海外でも使用できますか。

A 100~240V、50~60Hzの範囲内で使用可能です。

Q 初めての使用時に、においがするのですが。

A 2回目以降より徐々に、においはなくなります。

無料保証規定

1.取扱説明書の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理をさせていただきます。

- 無料修理をご依頼になる場合には、商品に保証書の写しを添えていただきお買い上げの販売店にお申し付けください。

2.ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店または代理店にご相談ください。

3.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- お買い上げ後の使用場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
- 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
- 車両、船舶などに放置された場合に生ずる故障及び損傷
- 保証書の写しが添付されていない場合
- 保証書にお買い上げ販売店より、ご購入年月日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 保証書のシリアルNo.シールを剥がされた場合

4.保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

※この無料保証書規定は、本保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するための規定です。

本保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

保証書

家庭用
※修理の際は必ずコピーを1部添えてください。

商 品 名	Eleganstar(エレガンスター)		
保 証 期 間	お買い上げ日から 本体のみ1年間 (その他付属品は対象外)		
お買い上げ販売店印、またはレシート貼り付け			
お 買 い 上 げ 日	年	月	日
お 客 様 名			
ご 住 所	〒	-	-
電 話 番 号	()	-

お客様ご相談窓口

*機器や消耗品についてご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

アテランスお客様サービス室

0120-03-9696

受付:月曜～金曜(祝日を除く)1000～1830 土曜・祝日 900～1730

- 使い方がわからない
- 部品が破損し、部品を取り替えたい
- 本機器が動かない
- 消耗品を購入したい
- 本機器を修理したい 等

保証書は取扱説明書の記載内容で、無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中に故障が発生した場合は、本保証書のコピーを添付の上、販売店または代理店に修理をご依頼ください。

*シリアルNo.、お買い上げご購入年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合は、本保証書は有効とはなりませんので、記入漏れの無いことを必ずご確認ください。

*本体・保証書のシリアルNo.シールを剥がされた場合は、保証対象外となりますのでご注意ください。