

## ご 利 用 規 約

1. このサービスは、当社が発売したすべての機種の取扱説明書を提供しているわけではありません。商品には取扱説明書を補足するために「操作ガイド」など取扱説明書以外の印刷物が同梱されている場合がありますが、このサービスでは、それらの印刷物を含んでおりません。お探しの取扱説明書が見つからない場合は、ご購入店、お近くの販売店、または最寄りの弊社サービス窓口を通じて、お問い合わせいただきますようお願いいたします。
2. 取扱説明書の内容は、商品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。このサービスで提供している取扱説明書の内容は、商品本体に同梱されている取扱説明書の内容と異なる場合があります。
3. 安全上のご注意は、取扱説明書が制作された時点での法令や業界における基準に応じた内容になっています。
4. 公開している取扱説明書は、商品をご購入いただいたお客様がご覧になることを想定しています。商品を購入されたお客様以外からのお問い合わせにはお応えできない場合がありますことをご了承ください。
5. 取扱説明書の著作権は株式会社アデランスに帰属しております。個人的な利用を目的とする印刷・保存等、その他著作権法で認められる場合を除き、取扱説明書を事前の許諾なしに、複製、改変、第三者への共有、送信することは禁止されています。
6. このサービスの利用、あるいは利用できなかったことにより、万一、損害が生じても、当社は、当社に故意または重大な過失が認められる場合を除き、一切その責任を負いません。
7. このサービスは、予告なく中止または内容を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

# 保証書

※修理の際は必ずコピーを1部添えてください。

商品名	N-LED Sonic (エヌ LED ソニック)	
シリアルNo		
保証期間	ご購入日から	本体のみ1年間 (その他付属品は対象外)
ご購入店		
ご購入日	年	月
お客様名		
ご住所	〒	—
電話番号	( )	—

※機器について、ご不明な点がございましたら  
お気軽にご相談ください。

お客様ご相談窓口  
「アデラנסお客様サービス室」  
**0120-03-9696**

- ・使い方がよく分からない
- ・部品が破損し、部品を取り替えたい
- ・装置が動かない
- ・消耗品を購入したい
- ・装置を修理したい

保証書は取扱説明書の記載内容で、無償修理を行うことをお約束するものです。  
お買い上げ日から上記期間中に故障が発生した場合は、本保証書の写しを添付の上、販売店または代理店に修理をご依頼ください。

※シリアルNo.お買い上げご購入年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、  
あるいは文字を書き換えられた場合は、本保証書は有効とはなりませんので、  
記入漏れの無いことを必ずご確認ください。

※本体・保証書のシリアルNo.シールを剥がされた場合は、保障対象外となります  
のでご注意ください。

発売元 株式会社 **アデラنس**  
東京都新宿区荒木町13-4

製造元 シャープ株式会社  
大阪府堺市堺区匠町1番地

保管用

# Aderans

## 取扱説明書

保証書付



N-LED TECHNOLOGY



Plasmacluster

形名

エイ ディー エイチアール

# AD-HR01



プラズマクラスター<sup>TM</sup>ロゴおよび  
プラズマクラスター、Plasmaclusterは、  
シャープ株式会社の登録商標です。

業務用として使用しないでください。

お買いあげいただき、まことにありがとうございます。  
この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。  
この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保管してください。

# HairRepro

DK.PROFESSIONAL

N-LED *Sonic*

(エヌ LED ソニック)

# もくじ

ページ

特長	3
安全上のご注意	4
各部のなまえ	8
運転のしかた	11
使いかたのポイント	12
スカルプエステ	14
お手入れ	16
こんなときは?	18
保証とアフターサービス	20
仕様	22
MEMO	23
保証書	裏表紙

# MEMO

仕様  
MEMO

# 仕様

形名	AD-HR01
電源	AC100V 50-60Hz
消費電力	1200W(HOT/S-TURBO運転時)
温風温度	75°C(室温30°C HOT/DRY運転時)
風量	約1.8m³/分(S-TURBO運転時)
質量	本体：約710g
	かっさアタッチメント：約25g
	セット用ノズル：約27g
電源コードの長さ	約2.2m
付属品	かっさアタッチメント・セット用ノズル・ユニット清掃ブラシ

# 特長



## 「赤色LED搭載」

波長630nmの赤色LEDを  
ドライヤーの先端に8個取り付け  
かっさアタッチメントにより、頭皮に光を届けます。



## 「プラズマクラスター」技術とは？


プラスとマイナスのイオンをプラズマ放電により作り出す  
シャープの独自技術です。  
プラスとマイナスのイオンによる「静電気抑制効果」や、  
「保湿効果」があります。  
自然界に存在するイオンと同じであり、作用メカニズムも  
解明されており、安全性も確認済みです。

赤色LED × プラズマクラスター 共同開発

## かっさアタッチメントで今日からスカルプエステ

付属のかっさアタッチメントを取り付けることにより  
頭皮のマッサージをしながら、プラズマクラスターイオンと  
赤色LEDによる光を、たっぷり頭皮に届けることができます。

- やさしい温風の「地肌ドライ(SCALP)」モードか、夏の暑いときやお風呂あがりに最適な「冷風(COLD)」モードでケアすることができます。  
(かっさアタッチメントを取り付けている時は、「HOT」「WARM」にはなりません)
- かっさアタッチメントの先端を頭皮に当て、  
心地よい力加減でゆっくりと動かしてください。  
1日1回5分間を目安にケアをしてください。  
(ケアをおこないすぎると、頭皮を傷める原因になります)

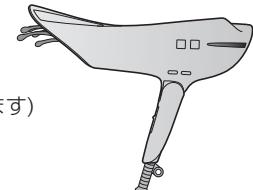

※マッサージのしかたについて、詳しくは15ページをご確認ください。

季節、周囲環境(温度・湿度・風の流れなど)や、使用時間・個人によって効果は異なります。

# 安全上のご注意(1) 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を、次のように区分して説明しています。

**警告** 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。

**注意** 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で説明しています。

してはいけないこと。

しなければならないこと。

## 警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために



- 改造はしない。修理技術者以外は、分解・修理をしない  
(火災・感電・けがの原因)  
修理はお買いあげの販売店、または「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。[\(21ページ\)](#)





水場使用禁止

- 水に浸けたり、水をかけたりしない
- 浴室や湿気の多い所(水のかかる場所)で使用・保管をしない  
(感電・ショート・火災・故障の原因)

## 電源プラグや電源コードは



- 亂暴に扱わない
- 傷付けない、変形させない、加工しない、高温部に近づけない、無理に曲げない、ねじらない、重いものをのせない、挟み込まない、束ねたまま使わない  
(ショートの原因)
- 収納時にコードを本体に巻きつけない
- 収納時にコードがねじれたままにしない  
(断線・感電・ショートの原因)
- 傷んでいたり、変形していたり、ねじれていたり、熱くなったりするときは使用しない
- コンセントの差しみがゆるいときは使用しない  
(感電・ショート・発火の原因)
- めれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない  
(感電・ショートの原因)

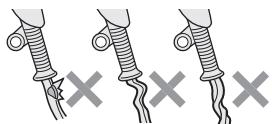

## 保証書

- 保証書は裏表紙にあります。
- 保証期間 … お買いあげの日から1年間です。  
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 無料保証規定

1. 取扱説明書の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理をさせていただきます。
  - ・ 無料修理をご依頼になる場合には、商品に保証書の写しを添えていただきお買い上げの販売店にお申し付けください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または代理店にご相談ください。
3. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
  - ・ 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
  - ・ お買い上げ後の仕様場所の移動、輸送、落下等による故障および損傷
  - ・ 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電圧(電圧、周波数)等による故障および損傷
  - ・ 車両、船舶等に放置された場合に生ずる故障および損傷
  - ・ 保証書の写しが添付されていない場合
  - ・ 保証書にシリアルNo.が記載されていない場合
  - ・ 保証書に商品のシリアルNo.、お買い上げご購入年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合
4. 保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

※この無料保証書規定は、保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するための規定です。

よってこの無料保証規定に従い、本保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

## 修理メモ

# 保証とアフターサービス

## 修理を依頼されるときは [持込修理]

1 「こんなときは?」(18, 19ページ)  
を調べてください。

2 それでも異常があるときは使用  
をやめて、必ず電源プラグを  
コンセントから抜いてください。

3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

### 保証期間中

- 修理に際しましては、保証書をご提示ください。  
保証書の規定に従って修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、  
ご希望により有料で修理させていただきます。

**便利メモ** お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名

電話 ( ) -

お買いあげ日 年 月 日

### 修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
-----	------------------------

部品代	修理に使用した部品代金です。
-----	----------------

## 補修用性能部品の保有期間

- ヘアドライヤーの補修用性能部品を、製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。



長期ご使用の場合は商品の点検を!  
こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 本体が変形していたり、コゲ臭いにおいがする。
- 風が出たり、出なかつたりする。
- 他の異常や故障がある。
- 赤色LEDが点灯しない。

故障や事故の防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから取りはずし、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店に、ご相談ください。

左記症状がなくても、お買いあげ後3~4年程度たちましたら、安全のため点検をおすすめします。  
点検費用については、販売店にご相談ください。

ページ の数字は、主な説明のあるページを示しています。



## 警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために

### 電源プラグや電源コードは



- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む(火災・感電・やけどの原因)
- 定格15A以上・交流100Vの日本国内専用コンセントを単独で使う
- 延長コードの使用や他の器具とコンセントを併用しない(発熱・発火・感電の原因)
- 電源プラグのホコリは定期的にとる(火災の原因)



プラグを抜く

- お手入れ時・使用後は、必ず風量スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く(火災・発火・やけど・感電・けがの原因)
- 電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに先端の電源プラグを持って抜く(断線して火災・感電の原因)

### かっさアタッチメントのご使用について



#### 次のような方や部位には使用しない

- 妊娠中の方(ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因)
- 傷や湿疹、はれもの、過度の日焼けなど頭皮に異常がある方
- 体調のすぐれない方
- 疲労の激しい方
- 顔面黒皮症の方
- お酒を飲まれている方
- 頭部周辺で手術をした部位
- 光過敏症の方

#### 次のような使いかたはしない

- スカルプエステ以外に使用しない
- 同じ箇所に当て続けない
- 頭皮に強く押しあてたり、速く動かしたりしない

#### 決められた使用時間以上は使用しない

(頭皮や肌、身体トラブルの原因)



#### 次のような方は必ず医師と相談のうえ使用する

- アトピー性皮膚炎、湿疹など頭皮に皮膚疾患のある方
- 敏感肌の方・麻痺および知覚障害のある方
- アレルギー体質の方
- 出血性疾患、血友病疾患など血液異常の方
- 薬を服用中の方

#### 頭皮や身体の痛み、異常を感じたらすぐに使用を中止し、専門医等へ相談する

(頭皮や肌、身体トラブルの原因)

# 安全上のご注意(2) 必ずお守りください



## 警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために


### ご使用時・保管に関して



- 乳幼児には使用しない
- 乳幼児の手の届く場所に保管しない
- 乳幼児の手の届く所で使用しない
- 子供だけで使用させない  
(感電・やけど・けがの原因)
- 引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・スプレー・ガスなど)の近くで使用しない(爆発・火災の原因)
- 使用中に本体にヘアスプレー や可燃性の整髪料などをかけない  
(火災・感電・やけどの原因)
- 本体・付属品に整髪料などが付いたまま放置しない  
(故障・変色・割れの原因)
- 使用中に吹出口をのぞき込まない  
(風と一緒にホコリなどの異物が吹き出し、けが・やけどの原因)
- 吸入口を下にして、本体を机や床の上に置いて使用しない
- 吸入口・吹出口をふさがない
- 燃えやすいものや熱に弱いものの上に置かない
- 風量スイッチを入れたままその場を離れない  
(火災・やけどの原因)
- むれた手で使用しない(感電・ショートの原因)
- 吸入口・吹出口からへアピンや針金などの異物を入れない  
(火災・感電・異常動作の原因)
- 赤色LED点灯中に光源をのぞいたり直視をしない



- 次の異常・故障時にはただちに使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼する
  - ・内部が真っ赤になったり、煙が出る。
  - ・電源プラグ・コードの根元部分・コードプロテクターが変形したり傷んでいる。
  - ・本体が異常に熱かったり、部分的に変形している。
  - ・本体の中で異物が動く音がする。
  - ・他の異常や故障がある。  
(火災・感電・やけどの原因)
- 湿風で運転中に吹出口に火花が見える場合は、使用を中止し吸入口・吹出口に付着しているホコリを取り除く  
(火災・やけどの原因)

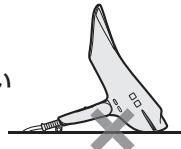

処置後も異常がある場合は使用を中止し、お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。

参考  
ページ

### こんなとき

本体吹出口から青色または緑色の火花が見える

海外で使用したい

髪以外のものを乾かしたい

ラジオ、テレビに雑音が入ったり  
映像が乱れることがある

### お調べください

- 安全装置の動作によるもので、故障ではありません。

- 日本国専用の製品ですので、海外では使用できません。

- 髪を乾かしたり、スタイリング、頭皮ケアをするための製品です。危険ですので、他の目的では使用しないでください。

- ラジオ、テレビからできるだけ離して使用ください。

—

—

—

—

参考  
ページ

### エラー表示

ボタンを押すと

COLD または SCALP  
が2回点滅する

COLD SCALP  
交互に点滅

SCALP WARM HOT  
順番に点滅

COLD BEAUTY  
交互に点滅

### お調べください

- かっさアタッチメントをとりつけて運転していませんか?  
⇒ かっさアタッチメントを取り付けるとCOLDモードとSCALPモード以外の温風モードは選択できないので、異常ではありません。

- かっさアタッチメントが、きちんと取り付けられていません。風量スイッチを「OFF」にして、もう一度正しく取り付けてください。

- 電源プラグを抜いて再び差し込み、もう一度運転してください。

- 繰り返しエラー表示になるときは、使用を中止し、販売店にご相談ください。

14

10

—

—

こんなときは?

下記の場合、ただちに使用を中止し、販売店にご相談ください。

- 電源プラグが異常に熱い
- 本体・温風が異常に熱い
- 電源コードを折り曲げたり回転させると通電したり、しなかつたりする

- 吹出口の中が真っ赤になる
- 本体が部分的に変形している
- 電源コードの一部が異常に熱い
- 异常な音、振動、コゲ臭いにおいがする
- 風が出ない、または出たり、出なかつたりする

# こんなときは？

修理依頼やお問い合わせの前に  
もう一度お調べください。

こんなとき	お調べください	参照ページ
風が冷たい 温風が出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>COLDモード、SCALPモード、WARMモードになっていませんか？ ⇒ HOTモードにする。</li> <li>かっさアタッチメントを取り付けていませんか？ ⇒ かっさアタッチメントを取り付けると、HOTモード、WARMモードにはなりません。</li> </ul>	9 14
温風になつたり 冷風になつたりする 音が大きくなつたり 小さくなつたりする	<ul style="list-style-type: none"> <li>BEAUTYモードになっていませんか？ ⇒ 温風と冷風を繰り返すため異常ではありません。</li> </ul>	12
風が弱くなつた 風が熱くなつた 温風がときどき 冷風になる	<ul style="list-style-type: none"> <li>吹出口・吸入口がほこり、汚れなどが付着してふさがれていますか？ ⇒ ほこり・ふさいでいるものを取り除いてください。  上記の原因以外のときは、ただちに使用を中止し、販売店にご相談ください。</li> </ul>	16
吹出口の風の においが気になる	<ul style="list-style-type: none"> <li>プラズマクラスターイオン発生時に微量のオゾンが発生するため、吹出口からにおいがすることがありますが、自然界に存在する濃度と同程度で、健康上支障はありません。</li> </ul>	—
プラズマクラスターイオンについて	<ul style="list-style-type: none"> <li>運転中は、常にプラズマクラスターイオンが放出されています。2カ月に1回程度お手入れすると、繰り返し使いいただけ、ユニット交換の必要はありません。</li> </ul>	—
プラズマクラスターイオンの効果が 感じられない	<ul style="list-style-type: none"> <li>髪質によって異なります。 パーマをあてて間もないとき、カラーリング、縮れ毛、くせが強い、細い、短い、柔らかい方は、効果が現れにくい場合があります。</li> <li>ユニットの電極部が汚れていませんか？ ⇒ お手入れしてください。</li> <li>吹出口・吸入口にほこり、汚れなどが付着してふさがれていますか？ ⇒ ほこり・ふさいでいるものを取り除いてください。</li> </ul>	16 16
照明がちらつく	<ul style="list-style-type: none"> <li>洗面所などの照明器具によっては、ちらつきが起こることがあります。温風温度を制御しているため、故障ではありません。 気になるときは、別のコンセントに接続してご使用ください。</li> </ul>	—

**⚠ 注意 感電や火災など事故やけがを防ぐために**


**ご使用時に関して**

 ● 落したり、ぶつけたりしない（感電・発火の原因）  
 ● 人の毛髪の乾燥・整髪以外に使用しない  
 ● ペット、衣類、靴、かつら（つけ毛も含む）に使用しない  
 かつら等は毛材によっては損傷を受ける場合があります。（やけど・火災・機器の故障の原因）  
 ● 業務用として使用しない  
 ● 不特定多数の人が使用する場所に置かない  
 （連続過負荷による故障の原因）  
 ● かっさアタッチメントは次のような方は使用しない  
     ・生理中の方（ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因）  
     ・植毛をされている方  
     ・部分かつら、エクステンションなどを使用されている方  
 （ずれたり絡んだりの原因）

 ● 使用中や使用後は、吹出口やセット用ノズルがしばらく高温になっているので触れない  
 ● かっさアタッチメント、セット用ノズルの取り付け・取りはずし・お手入れは完全に冷えてからおこなう（やけどの原因）

 ● 使用中、髪が吸入口に吸い込まれないようにする  
     ・吸入口から10cm以上離す  
     ・吸入口のカバーが破損したままで使用しない  
 (髪が本体内部に巻き込まれて切れたり、やけど・故障の原因)  
 ● 吹出口と髪は3cm以上離す  
 (髪がコゲる原因)  
 ● ハンドルを折りたたむとき、または伸ばすときに、右のイラストの○部に指が触れないようにする  
 (けがの原因)

  
 10cm以上離す  
 3cm以上離す

  
 この部分で指を挟まない


**ご注意**

● 本体の近くで、シリコーンを配合した化粧品など\*を使われますと、本体内部にシリコーンが付着し、プラズマクラスターイオンが発生しにくくなります。  
 こまめにユニットのお手入れをしてください。（16ページ）

\* ヘアケア商品（枝毛コート液・ヘアムース・ヘアートリートメントなど）、化粧品、制汗剤、静電気防止剤、防水スプレー、つや出し剤、ガラスクリーナー、化学ぞうきん、ワックスなど。

# 各部のなまえ(1)

## 本体

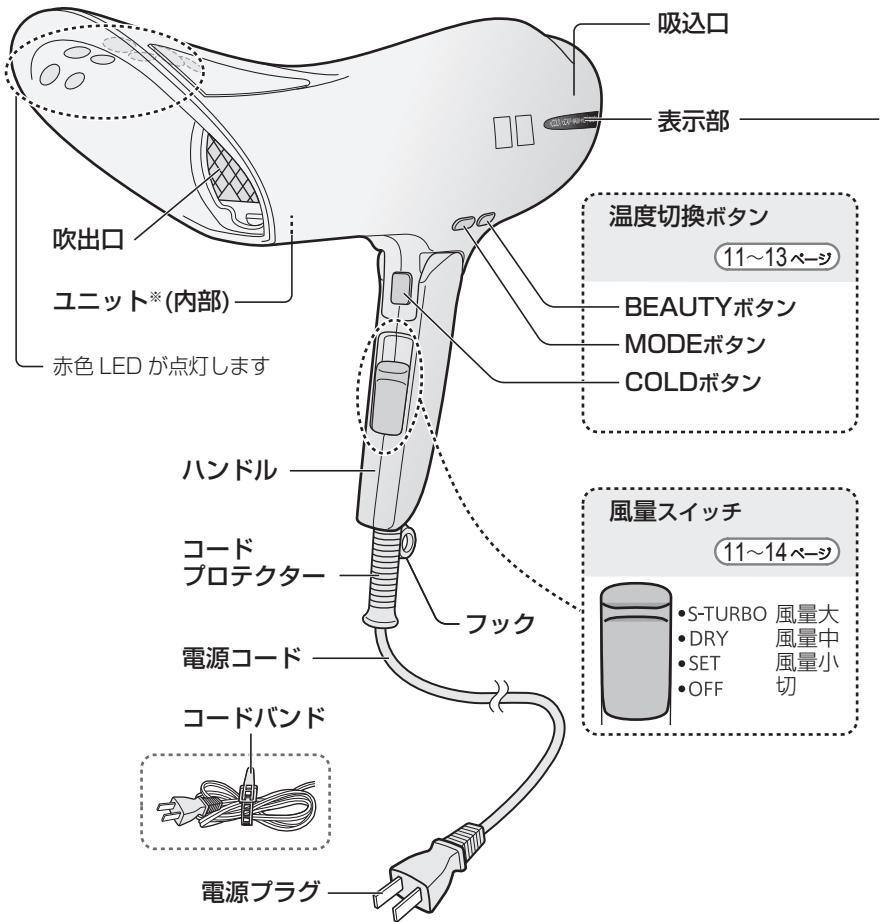

\*ユニットとは、プラズマクラスターイオン発生ユニットのことです。(以下同様)

## 本体・付属品

お手入れ時期：汚れたら

お手入れ

### 表面を柔らかい布で拭く


本体や付属品にヘアケアローションなどが付着したままにしておくと、変色・割れの原因になります。

汚れが取れにくいときは、水または薄めた台所用合成洗剤(中性)で湿らせた布を固く絞り拭いてください。その後、洗剤が残らないようよく拭き取ってください。



※かっさ部品には抗菌剤を配合しており、清潔にご使用いただけます。  
(試験方法…JIS Z2801:2010)

かっさアタッチメントの汚れがひどいときは、水洗いができます。

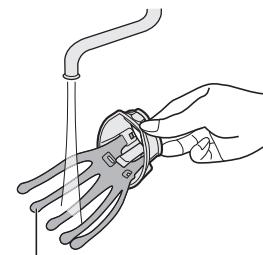

水洗いをした後は、よく乾燥させてからご使用ください。

濡れたままご使用になると、故障の原因になります。

ドライヤーの温風で乾かさないでください。  
変形の原因になります。

本体や付属品のお手入れに次のものは使わないでください。  
(表面の変色・ひびわれや、内部(精密部)に液が浸透すると故障の原因)



# お手入れ

## 警告

必ず風量スイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜き、製品が冷めてからおこなう  
【感電・発火・やけど・けがの原因】

### 吹出口・吸入口

お手入れ時期：1カ月に1回以上

ほこりを市販のブラシ、ティッシュなどで取り除く



ほこりが取れにくいときは、掃除機で取り除いてください。  
ほこりが付着すると風量が落ちる原因になります。

## 警告

吹出口・吸入口から、ヘアピンや針金などの異物を入れない [火災・感電・異常動作の原因]

### ユニット(電極部)


お手入れ時期：2カ月に1回以上

ユニットは、お手入れするところ返しお使いいただけます。

交換不要

#### 1 電源プラグを抜く

吹出口の清掃穴にユニット清掃ブラシを差し込み、  
3回程度前後させて、電極部(2カ所)の汚れを取り除く

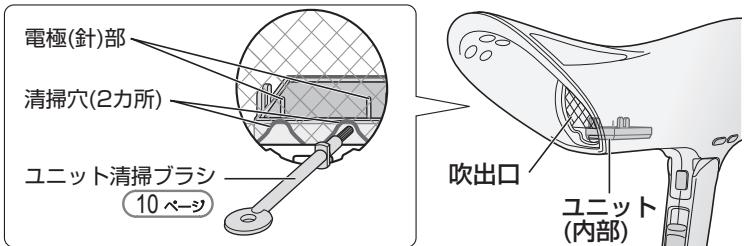

ご注意

- ユニットは取りはずすことはできません。
- 付属のユニット清掃ブラシ以外(綿棒など)を使用しないでください。  
(故障の原因)

各部のなまえ

### 表示部

選択されているモードを表示します (11~13ページ)

•COLD  
ON/OFF  
COLDボタンで  
冷風モードの  
ON/OFFを  
切り替えます

COLD ← → ○COLD

冷風モード  
ON(青)  
冷風モード  
OFF  
(直前の温風モード  
に戻ります)

BEAUTY  
BEAUTYボタンで  
ビューティモード  
をONにします

BEAUTY

ビューティモード ON(白)  
(OFFには出来ません。他のモードに  
切り換えるときは、MODEボタン  
またはCOLDボタンを押してください。  
長押し(2秒以上)で、赤色LEDの  
点灯⇒消灯を切り替えます)

•COLD •SCALP •WARM •HOT •BEAUTY

冷風 温風  
低 ← → 高 HOT-COLD  
繰り返し

### MODE

MODEボタンで温風モードを切り替えます

SCALP  
(緑)

WARM  
(橙)

HOT  
(赤)

地肌ドライモード  
約45℃のやさしい  
風を発生させます

いたわりドライモード  
髪にやさしい中温の  
風を発生させます  
(S-TURBO時 約55℃)

スピーディドライモード  
高温の風を発生させ  
ます  
(S-TURBO時 約65℃)


# 各部のなまえ(2)

## 付属品

### ● かっさアタッチメント(スカルプエステ用) (3,14,15ページ)

#### 付けかた

①かっさの下部を本体に合わせる



②奥までしっかり押し込む





③かっさ先端を押して取り付ける  
カチッ



#### はずしかた

レバーを押しながら、斜め下に引き抜く

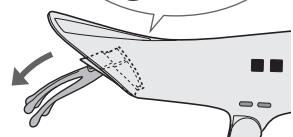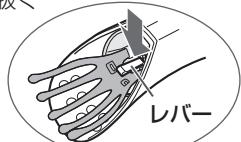


### ● セット用ノズル

セット用ノズルを取り付けると、風が集中するので目的の箇所にあてやすくなります。

(髪を乾かすときはセット用ノズルをはずした方が速乾効果が高まります)


#### 付けかた

本体に押し込みます

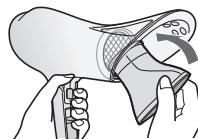

#### はずしかた

縦にひねります

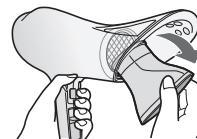

### ● ユニット清掃ブラシ (16ページ)

(取扱説明書とともに  
ポリ袋に同梱されています)

### ● 取扱説明書(保証書付)


当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。  
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

## マッサージのしかた

1力所に当て続けず、滑らせるようにマッサージしてください。  
押し当てすぎず、心地よい強さでおこなってください。


※ 1日1回、5分を目安にご使用ください。  
長時間の使用や、強い力での使用など、過度なマッサージは頭皮を痛める原因になりますので、お控えください。

### 前頭部から頭頂部

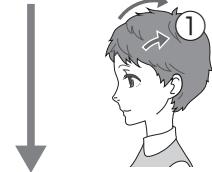


額の生え際にかっさアタッチメントの先端を軽く当てて、こめかみから頭頂部までを約3~5秒間で滑らせる。  
(1)

### 側頭部から頭頂部

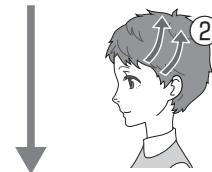

側頭部の生え際から頭頂部までを、同様に約3~5秒間で滑らせる。  
(2)  
左右の側頭部を同じようにおこなってください。

### 後頭部から頭頂部

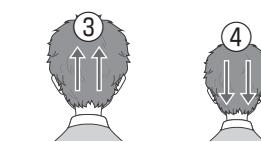

襟足からかき上げるように、約3~5秒間で滑らせる。(3)  
やりにくい場合は、上から襟足方向へ滑らせる。(4)


①から④まで、特に気になるところを中心に、髪の絡みに注意しながら少しづつ位置を変えながらマッサージをおこなう

# スカルプエステ

## かっさアタッチメントご使用手順

- 頭皮以外には使わないでください。
- 乾いた髪にご使用ください。洗髪後は、ある程度乾かしてからお使いください。
- ほかのブラシなどで、髪のもつれをほぐしてからお使いください。

1

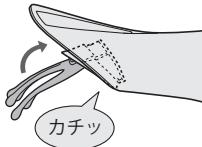

風量スイッチの「OFF」を確認して  
かっさアタッチメントを取り付ける

2



風量スイッチを「SET」にする

- 温度は「SCALP」になります。  
熱いときは「COLD」に変更してください。  
(かっさアタッチメントを取り付けている時は、「HOT」「WARM」にはなりません)

3




頭皮をマッサージする

マッサージのしかた


- マッサージ中、ハンドルを持ちかえるときなど誤ってボタンを操作しないよう、  
ご注意ください。

4

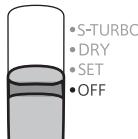

風量スイッチを「OFF」にする

使い終わり



本体、かっさアタッチメントが冷えてから、  
かっさアタッチメントを取りはずす [\(10ページ\)](#)



# 運転のしかた

## 髪を乾かす・セットする・ツヤを出す

1



電源プラグを差し込む


2



風量を選ぶ [\(8ページ\)](#)

- 風の温度は「HOT」になります。

3

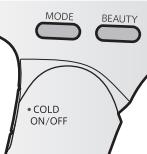

風の温度を選ぶ [\(9ページ\)](#)

• COLD • SCALP • WARM • HOT • BEAUTY

4



髪に風を当てる


- 吸入口から10cm以上離す。  
(本体に髪が吸い込まれる原因)
- 吹出口から3cm以上離す。  
(髪がコゲる原因)

使い終わり



風量スイッチを「OFF」にして、  
電源プラグを抜く

- ご注意
- 使用中や使用後は、吹出口やセット用ノズルがしばらく高温になっているので触れない。(やけどの原因)
  - 収納するときは、電源コードを本体に巻き付けない。  
(断線・ショートの原因)  
コードバンドを使う。



# 使いかたのポイント

髪と地肌にやさしく、お使いいただくために

## ●お好みの風量で

洗髪後に温風で乾かす

スピーディドライモード



乾いたタオルで髪の水分を軽く拭き取ってから、温風を当てます。セット用ノズルをはずした方が速乾効果が高まります。



髪をいたわりながらやさしい温風で乾かす

いたわりドライモード



夏の暑い時や熱い風が苦手な方に。約55°C(S-TURBO時)の中温風で髪をいたわりながら乾かすことができます。

地肌をしっかり乾かす

地肌ドライモード



約45°Cの温風で地肌をいたわりながら乾かすことができます。  
(ある程度髪が乾いてからのご使用をおおすすめします。)



髪のツヤを出したい

ビューティモード



自動的に「HOT-COLD」を繰り返してキューティクルを引き締めます。頭頂部から毛先に向かって風を当てると効果的です。

## ●風量「SET」をおすすめします

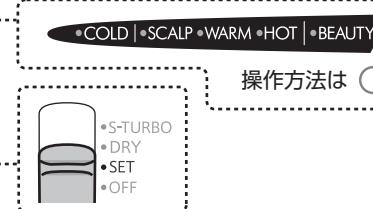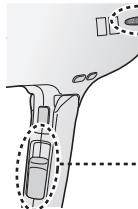

操作方法は [9 ページ](#)

### 髪をセットする



水やヘアケアローションなどで髪を湿らせてから、温風を当てます。セット用ノズルを取り付けると効果的です。



温風をあてた後に冷風を当てるとくせづけしやすくなります。



### 髪をボリュームアップさせる



髪の根元を持ち上げながら温風を髪の根元に当ててください。

### 髪のまとまりをよくする



温風をあてた後の仕上げに冷風を当てると、髪にうるおいが保持され、まとまりやすくなります。

仕上げモード

### ご注意

- 本体にヘアケアローションなどがかかるないようにする。
- ヘアケアローションなどが付いた手で、本体を触らない。
- ヘアケアローションなどが本体に付着した場合は、放置せずに、柔らかい布などできれいに拭き取る。  
(変色・ひび割れなどの原因) [17 ページ](#)