

ご 利 用 規 約

1. このサービスは、当社が発売したすべての機種の取扱説明書を提供しているわけではありません。商品には取扱説明書を補足するために「操作ガイド」など取扱説明書以外の印刷物が同梱されている場合がありますが、このサービスでは、それらの印刷物を含んでおりません。お探しの取扱説明書が見つからない場合は、ご購入店、お近くの販売店、または最寄りの弊社サービス窓口を通じて、お問い合わせいただきますようお願いいたします。
2. 取扱説明書の内容は、商品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。このサービスで提供している取扱説明書の内容は、商品本体に同梱されている取扱説明書の内容と異なる場合があります。
3. 安全上のご注意は、取扱説明書が制作された時点での法令や業界における基準に応じた内容になっています。
4. 公開している取扱説明書は、商品をご購入いただいたお客様がご覧になることを想定しています。商品を購入されたお客様以外からのお問い合わせにはお応えできない場合がありますことをご了承ください。
5. 取扱説明書の著作権は株式会社アデランスに帰属しております。個人的な利用を目的とする印刷・保存等、その他著作権法で認められる場合を除き、取扱説明書を事前の許諾なしに、複製、改変、第三者への共有、送信することは禁止されています。
6. このサービスの利用、あるいは利用できなかったことにより、万一、損害が生じても、当社は、当社に故意または重大な過失が認められる場合を除き、一切その責任を負いません。
7. このサービスは、予告なく中止または内容を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

HairRepro
Scalp Dex
DK.PROFESSIONAL

取扱説明書

保証書付

保管用

ご使用の前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みになり大切に保管してください。

目次

取扱説明書に関するご注意	P 2
正しく安全にご使用いただくために	P 2.3.4
使用前のご注意	P 5
各部の名称	P 6
使用前に(充電方法)	P 7
使いかた	P 8
操作方法・片付け	P 9
お手入れ・仕様	P 10
無料保証規定	P 11
MEMO	P 12.13.14
保証書	P 15

取扱説明書に関するご注意

- ◆取扱説明書は本機器を安全にお使いいただくために必要です。本機器を人に貸したり、差し上げたりするときには必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。
- ◆ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ◆あなたや他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、下記のような絵表示をしています。危害や損害の程度を表していますので、内容を理解してから本文をお読みください。

正しく安全にご使用いただくために

ご使用の前に必ずお読みになり、正しくご使用ください。

警告サインがついている注意事項は、ご使用の前にお読みになり、必ずお守りください。警告サインの表示と意味は、次のようになっています。



○記号は禁止された行為であることを表します。

○の中には具体的な禁止内容が描かれています。
(左図は“分解禁止”を表します)



●記号は行為を強制したり指示する内容であることを表します。

●の中には具体的な指示内容が描かれています。
(左図は“電源プラグをコンセントから抜く”という指示を表します)



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

正しく安全にご使用いただくために

⚠ 警告



本製品を使用して身体に異常を感じた時は、すぐに使用を中止して医師に相談してください。
症状が悪化するおそれがあります。



指定されている部位、目的以外に使用しないでください。けがの原因になります。



本機械を分解、改造、修理をしないでください。感電やけが、故障の原因になります。
故障かなと思ったら、使用を中止し、販売店へお問い合わせください。



充電は浴室など水のかかる場所では行わないでください。感電や故障の原因になります。



本体を水中に直接浸けないでください。感電や故障の原因になります。



ACアダプターのプラグに、ほこりなどを付着させないでください。
感電や火災の原因になります。



濡れた手でプラグを触らないでください。感電の原因になります。



充電スタンドのお手入れをするときは、プラグをコンセントから抜いてから行ってください。
感電や故障の原因になります。



ACアダプターを傷つけたり、加工しないでください。また、重い物を載せたり、
強く引っ張ったり、無理に折り曲げないでください。また、束ねたまま使用しないでください。
電源コードが破損して火災や感電、故障の原因になります。



表示された電源定規(AC100V、50/60Hz)以外では使用しないでください。
火災や感電、故障の原因になります。



万一、充電スタンドのACアダプターが破損した場合は、すぐにプラグをコンセントから抜いてください。
その後、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
そのまま使い続けると、火災や感電の原因になります。



万一、本体に内蔵されている充電池が液もれしたり、煙が出たり、変なにおいや音がしたりするなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止し、プラグをコンセントから抜いてください。
その後、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
そのまま使い続けると、火災や感電の原因になります。



本体に内蔵されている充電池は、内部にアルカリ溶液を保持しています。万一、充電池からもれた液が目に入ったり、皮膚や衣服に付着したりした場合は、こすらずにすぐ流水で洗い流し、直ちに医師の治療を受けてください。そのままにすると、失明の原因になったり皮膚に障害が発生したりするおそれがあります。特に廃棄時は注意してください。

正しく安全にご使用いただくために

⚠ 注意

- 🚫 頭皮洗浄以外の用途で使用しないでください。けがの原因になります。
- 🚫 健康が特にすぐれない時、泥酔時や薬剤などによって感覚が鈍くなっているときは使用しないでください。事故やケガの原因になります。
- 🚫 小さなお子様の手の届くところに設置しないでください。事故やケガの原因になります。
- 🚫 本体を落としたり、強い衝撃を与えないでください。ケガや故障の原因になります。
- 🚫 本体や充電スタンドは、ぐらついた台の上や傾いたところ、すべりやすい所など、不安定な場所に設置しないでください。落ちてケガをしたり、故障の原因になります。
- 🚫 充電スタンドのプラグに水をかけないでください。感電や故障の原因になります。
- ❗ プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを持って抜くと、コードが破損して故障や火災、感電の原因になります。
- ❗ 小さなお子様(12歳以下)へのご使用は避けてください。
- 🚫 充電スタンドを踏んだり落としたりしないでください。ケガや故障の原因になります。
- ❗ 充電は気温が5~40℃の環境で行ってください。この範囲内で充電しないと、充電池の寿命が短くなることがあります。
- 🚫 近くで雷が発生したときは、プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電、故障の原因になります。
- 🚫 本体を逆さにしたり等、しないでください。

使用前のご注意

△ 警告

- ・充電は浴室など水のかかる場所では行わないでください。感電や故障の原因になります。
- ・本体や充電スタンドを水中に浸けないでください。感電や故障の原因になります。
- ・ACアダプターのプラグに、ほこりなどを付着させないでください。感電や火災の原因になります。
- ・濡れた手でプラグを触らないでください。感電の原因になります。

△ 注意

①購入後、初めて使用される場合は必ず完全に充電してください。

充電を十分にされずにご使用になられると、途中で、電源が切れてしまうことがあります。

②充電スタンドを踏んだり落したりしないでください。ケガや故障の原因になります。

③充電は気温が5~40℃の環境で行ってください。

この範囲内で充電しないと、充電池の寿命が短くなることがあります。

④半年以上使用しなかった場合は、使用する前に本体が正常かつ安全に作動することを確かめてからご使用ください。

⑤充電の際は、タコ足配線を避けてください。

⑥ACアダプターをコンセントに差し込む時は、必ずプラグをもって確実に差し込んでください。
また、抜く時も必ずプラグを持って抜いてください。コードを持って引き抜きますと、断線の恐れがあります。

⑦濡れた手でACアダプターの抜き差しをしないでください。感電の原因となります。

各部の名称

【本体】



【本体(操作パネル】



【付属品】

ACアダプター



充電スタンド



ホース



シャワーヘッド



(調整アタッチメント付)

炭酸タブレット(1箱30個入)



※消耗品です。

シャワーフック



塩素除去カートリッジ



※消耗品です。
※本体にセット
されています。

取り扱い説明書(保証書付)



使用前に(充電方法)

本機は充電式です。ご購入後、初めて使用される場合、必ず充電を行なってください。
充電は、必ず水のかからない場所で行ってください。

【充電方法】

- ① 充電スタンドに付属のACアダプターを差し込み、
家庭用電源コンセントにプラグを接続します。
●専用のACアダプター以外は使用しないでください。



- ② 本体後方下の充電端子部を充電スタンドに
合わせ充電を開始します。



●充電状態



(充電中)

(スタンドセットイメージ)

充電スタンドの上に置くと電源ランプが
赤く点滅します。



(充電完了)

充電ランプが消えたら充電完了です。

- 充電時間約3時間
 - 連続使用時間約20分
- ※充電時間及び連続使用時間は
ご使用環境等により異なる場合が
ございます。

- ③ 充電完了後、充電スタンドより本体を外します。

※充電終了後、コンセントからプラグを外してください。

準備(付属品組立て)

① ホースとシャワーヘッドを接続。^{*}

ホース先端の突起をシャワーヘッド側に合わせ固定します。

※ シャワーヘッド調整アタッチメント。

- ・シャワーヘッドには、調整アタッチメントが付いております。
- ・調整アタッチメントは外してもご使用いただけます。
- ・水流の体感、髪の量に合わせお使いください。

② 本体にホースを接続。

ホース先端の突起を本体側の穴に合わせて差し込みリングを回して固定します。

③ シャワーフックを本体に取り付け。

左右どちらでも使用いただけます。

準備(炭酸スカルプスパ)

① シャワーフックにシャワーヘッドセット。

注意 必ずシャワーヘッドをフックにセットしてください。シャワーヘッドがセットされていない場合、シャワーヘッド部から給湯が流れ出でできます。


② 炭酸タブレットを入れる。

3.5ℓに1個が目安です。

③ 水道水のきれいなお湯(35~38℃)を入れる。

タンク内の3.5ℓラインまで給湯してください。

注意 ・シャワーヘッドがフックにセットされていない場合、シャワーヘッド部から給湯が流れ出でます。
・シャワーヘッド部が給湯面より下にならないように注意してください。

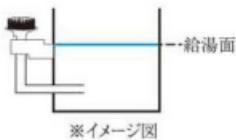

※イメージ図

操作方法・片付け

① シャワーヘッドをフックから外す。

注意 シャワーヘッドが、給湯面より下にならないよう注意してください。
浴室等でのご使用をおすすめします。

② 電源スイッチを長押しします。(※緑ランプ点灯)


5秒に1回ピッピ音がなります。電源が入っている事をお知らせします。

注意 2分で自動OFFされますので、消えている場合再び長押ししてください。

③ セレクトスイッチにて使用モードを選択。(※赤ランプ点灯)

好みのモードをお選びいただけます。

モードイメージ

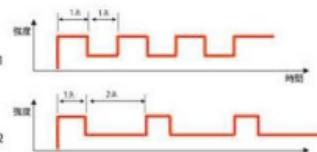

④ スタート/ストップスイッチを押して動作。

【作動時パネルイメージ】※ストレート強



- ・生え際から後頭部へずらしながらご使用ください。
- ・作動中にセレクトスイッチを押してモード変更が可能です。
- ・動作時間はモードによって異なりますが約2分となります。

⑤ 給湯タンク内に水がなくなり(約2分)終了。

⑥ スタート/ストップスイッチを押し、動作停止。

片付け

① 本体からホースを外す。

注意 タンク内に水が残った状態で本体からホースを外すと、本体のホース接続口から水が飛び出することがありますので、ご注意ください。

② ホースからシャワーヘッドを外す。

③ シャワーフックを外す。

④ 本体、付属品を乾いた布などで水滴をふき取る。

本体底面も必ずふいてください。

お手入れ・仕様

本製品の清掃や保存のしかたを説明します。

⚠ 警告



充電スタンドのお手入れをするときは、プラグをコンセントから抜いてから行ってください。
感電や故障の原因になります。

お手入れをするときの注意

- シンナー・ベンジンなどの有機溶剤や化学ぞうきんなどは使用しないでください。
- 金属製のたわしや硬いスポンジなどは使用しないでください。本体に傷がつき、故障の原因になります。
- タンクに漂白剤などの洗剤を入れないでください。機械内部でつまつたり、機械内部が変質したりして故障の原因になります。

保管するときの注意

- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど、高温多湿になる場所を避けてください。
- 十分に乾燥させた後、箱に入れたりカバーをかけるなど衛生面に配慮してください。

本体・付属品

かわいた布で水分をふきとります。汚れのひどい部分は、中性洗剤や水に浸してかたくしぼった布でふきます。

仕様

本体	洗浄パルス	約1,400回/分
	タンク容量	3,500mL(洗浄時間 最大2分～2分30秒)
	ホース長さ	1.3m
	外形寸法	W220*L315*H230(mm)
	重量	約2.5kg
	連続使用可能時間	約20分

充電スタンド	電源コード長さ	2m
	電源定格	100～240V 50/60Hz
	消費電力	最大55W
	外形寸法	100W×56H×80D(mm)
	重量	約105g
	充電時間	最大3時間

使用上の注意事項

⚠ 注意



連続使用(3回～4回)した場合は、次の使用まで1時間程度、間隔を開けてください。



本機器は完全防水ではありませんので、本体を湯船に沈めたり、蛇口のお湯やシャワーのお湯を出したまでの使用はおやめください。(スイッチ周辺が必要以上に濡れると故障の原因となります。)

※蛇口からお湯を出したまでの使用はおやめください。



※シャワーを掛けながらの使用はおやめください。



※湯船に沈めないでください。



1. 取扱説明書の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申し付けください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または代理店にご相談ください。
3. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
(ニ)車両、船舶等に放置された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ)保証書の写しが添付されていない場合
(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き替えられた場合
4. 本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

MEMO

MEMO

MEMO

保管用

※修理の際は必ずコピーを1部添えてください。

商品名	HairRepro Scalp Dex(ヘアリプロ スカルプデックス)		
シリアル No			
保証期間	お買い上げ日から 本体のみ 1年間 (その他付属品は対象外)		
販売店			
お買い上げ日	年	月	日
お客様名			
ご住所	〒	-	
電話番号	()	-

*機器や消耗品についてご不明な点が
ございましたらお気軽にご相談ください。

お客様ご相談窓口

「アデランスお客様サービス室」

 0120-03-9696

・使い方がよく分からない ・部品が破損し、部品を取り替えたい ・装置が動かない
・消耗品を購入したい ・装置を修理したい

保証書は取扱説明書の記載内容で、無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中に故障が発生した場合は、本保証書のコピーを添付の上、販売店または代理店に修理をご依頼ください。

※シリアルNo.、お買い上げ日、販売店の記載がない場合は、本保証書は有効とはなりませんので、記入漏れの無いことを必ずご確認ください。

※本体・保証書のシリアルNO.シールを剥がされた場合は、保証対象外となりますのでご注意ください。

発売元 株式会社 **アデランス**
東京都新宿区荒木町13-4

製造元 株式会社 ARTISTIC & CO.
〒951-0801 沖縄県那覇市牧志2丁目10番地 ART OFFICE

T&H