

水素生成機

SPA *Premium*
Beaustage

SPA *Premium*
Beaustage

ビューステージ スパ プレミアム
取扱説明書

発売元
株式会社アデランス
東京都新宿区荒木町13番地4

輸入元
株式会社シナジートレーディング
大阪府大阪市中央区瓦町4丁目6番8号

お風呂をまるごと水素風呂に！

お買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
本書には保証書が含まれておりますので大切に保管してください。

目次

はじめに

安全上のご注意	3
構成品	7
各部の名称	8

使い方

充電方法	9
使い方の基本	10
お風呂(浴槽に入る場合)	10
フェイスケア(美顔用洗面ボウルに入る場合)	11
お手入れ及び保管方法	13
バッテリー交換方法	14
LED お知らせ機能	15
本体動作	15
充電器動作	16

その他

故障かな?と思ったら	17
製品仕様	17
保証規定	18
製品保証書	19

安全上のご注意

本取扱説明書で示す項目は、本製品を正しく安全にご使用いただくために守らなければならない重要な事項です。これらの項目を守らず誤った使い方をされた場合、けがや物的損害が発生する可能性が有ります。ご使用の際には必ず本取扱説明書に記載の事項をお守りください。



警告

誤った使い方をされると重大な怪我をする恐れがある事項です。



注意

誤った使い方をされると怪我・物的損害が発生する可能性がある事項です。

電源について



警告

- 損傷した電源プラグや電源の連結部分が緩くなったコンセントは使用しないでください。
 - 火災・感電、故障の原因になります。
- 電源コードを引っ張って抜いたり、電源コードを引っ張って製品を動かさないでください。
 - 火災や故障の原因になります。
- 電源コードを曲げたりコードの上に重い荷物をのせたりしないでください。
- 濡れた手で電源プラグに触れないでください。
 - 火災・感電、故障の原因になります。
- 電源プラグを連続して差したり抜いたりしないでください。
- 長時間使用しないときは電源プラグを抜いて保管してください。

- 電源部分が濡れた場合は電源プラグを抜いて完全に乾燥させてからご使用ください。
- 修理や点検や部品を交換する際は電源プラグを抜いてください。
 - 火災や故障の原因になります。
- お子様の手の届く範囲での使用・保管はしないでください。
- 電源コード・本体を分解したり 改造しないでください。
 - 感電、火災の原因となることがあります。
- 煙が出たり、変な臭いがするときは使用を中止してください。
すぐに電源プラグを抜き、販売店に連絡してください。
 - 感電・火災・故障の原因となることがあります。



注意

- 電源コネクタに電源ケーブルをしっかりと固定して使用してください。
接続が不完全な場合、火災・故障の原因となることがあります。

使用について



警告

- 以下の場合は、医者にご相談の上ご使用してください。
 - 医者の治療を受けている場合
 - 身体に異常を感じている場合
 - 医者から入浴を控える、禁じられている場合
 - 血圧や心臓に異常がある場合
 - ペースメーカーをお付けの方のご使用はおやめください。
 - 温浴やマッサージを禁じられている場合
 - 高熱がある場合
 - 感染症病がある場合
 - 皮膚感覚に障害をもっている場合
 - その他、なにらかの異常がある場合

使用中に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。


- 火気のそばや高温となる場所では使用しないでください。
- 極端に狭い空間や密閉された場所で使用しないでください。
- 発生した泡を故意に容器などに溜めないでください。
- お子様だけでのご使用はしないでください。
- 水素入浴・フェイスケア・足湯以外の目的には使用しないでください。
- 本製品を浴槽内に入れたまま、お風呂を沸かさないでください。
- 浴槽内でご使用の場合は、追い炊き口や給湯口など高温になるところは避けてください。
 - 異常作動を起したり故障の原因となることがあります。
- 電源プラグのプレートに記載の電圧と自宅の電圧が一致していることを確認の上、ご使用ください。(100V～240V)
 - 感電、火災の原因となることがあります。
- いかなる理由があろうとも改造・分解・修理などをしないでください。
 - 感電、火災、異常作動の原因となることがあります。
- 充電器のコードやプラグを踏みつけたり、コードを曲げたりしないでください。
 - 感電、火災、異常発熱の原因となることがあります。
- 付属の充電器以外は使用しないでください。
- ご使用の際、異臭・発熱・変色など、異なる状況が発生した場合は、使用を中止し販売店に連絡してください。
- 本製品内部からバッテリー液が漏れ、皮膚などに触れた場合は、直ちに水で洗い流してください。
- 本製品を充電する場合、必ず製品にある水気をふき取ってから充電してください。本体充電差込口に水分がないことを確認してから充電コードを差込んでください。
 - 感電、異常作動の原因となることがあります。充電部分に水分がある状態で充電すると水と電気が反応してサビの原因となります。



注意

- 50℃以上のお湯ではご使用しないでください。
 - 異常作動の原因となることがあります。
- ご使用の際、必ず防水カバー・本体カバーをしっかりと閉めてご使用ください。
- ご使用中は、防水カバー・本体カバーを外さないでください。
- 本体を落した場合や、何らかの衝撃で破損した場合は使用しないでください。
 - 感電、火災、異常作動の原因となることがあります。
- 本体を浴槽に入れる時は、手でお持ち頂き浴槽の底の平たい場所にゆっくりおいてください。
- 本体に強い衝撃を与えないでください。
- 必要以上に、長時間にわたる入浴は控えてください。
- 入浴剤を入れた湯船では使用しないでください。
 - 金属部分を傷める原因となることがあります。
- 浴槽内でLED部を上にして使用してください。
 - 本体を傾けたり、上下逆さまの状態では使用しないでください。
- 本体の上に乗ったり、座ったりしないでください。
- 本体の穴や本体カバーの中に物を入れないでください。
- ご使用中は、タオルなどを本体に被せないでください。
- ご使用後は必ず浴槽から出してしっかりと水分を拭き取って保管してください。
- 本体を凍結させないでください。
- 充電中または水のない状態では電源ボタンを押さないでください。
- 化学薬品などでお手入れはおやめください。
- 美顔用洗面ボウルに入れて使う時、目を開けないでください。
- 水素生成中のバブルの量は水温・水質によって異なります。

構成品

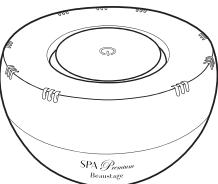


本体



美顔用洗面ボウル



プロアー

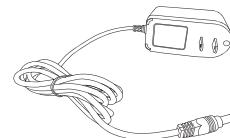


100V~240V 充電器




取扱説明書
※保証書付

各部の名称

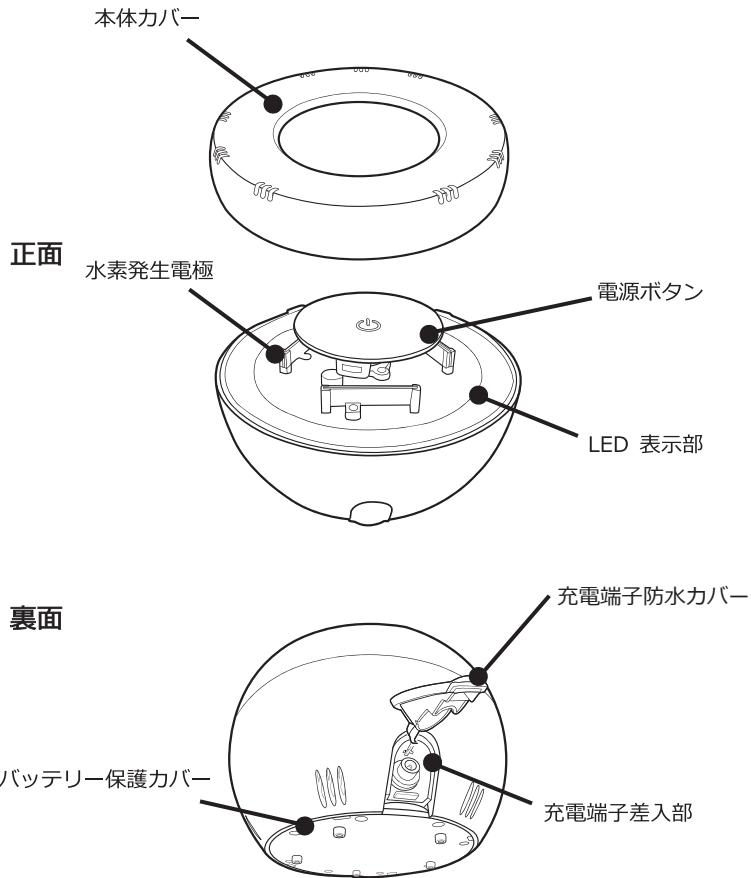


充電方法

- ① 本体が乾いた状態で平らな場所に置いてください。
- ② 製品下面の充電端子防水カバーを前に引いて開けてください。

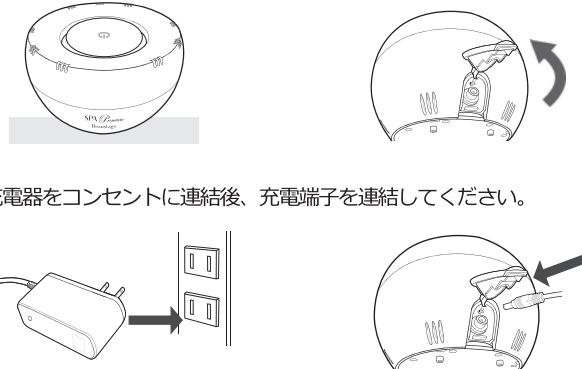


- ④ 充電中の場合、充電器に赤色LEDが点灯します。

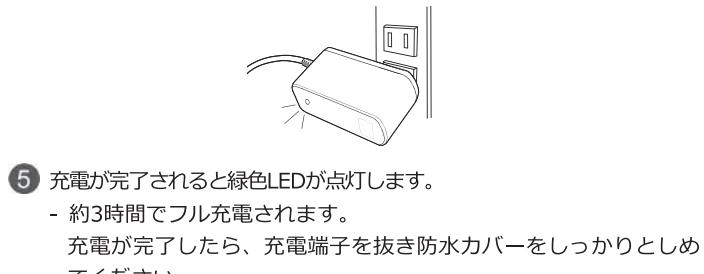


使い方の基本

お風呂(浴槽に入れる場合)


- ① 本体上部の水素生成部に異物がないことを確認してください。
- 異物がある場合取除いてから使用してください。

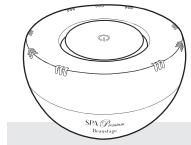

- ② お湯を張った浴槽の平らな部分に本体をゆっくり置いてください。

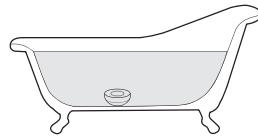

- ③ 電源ボタンを押すと青色LEDが点灯されバブルの水素が発生します。

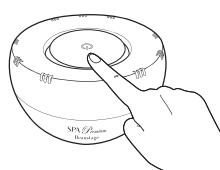

- 製品動作中に電源ボタンを押すと運転が停止します。
- 製品は15分間作動後自動的に青色LEDが消えて自動停止します。
- 再び製品を作動するには電源ボタンを押します。

- ④ ご家庭で連続してご使用される場合、本体を浴槽に入れたままにされず、その都度取り出してご使用ください。

- ⑤ 製品使用後は水分を拭き取り保管してください。水素生成部に髪の毛などの異物が付着している場合は、本体力バーを外して水で洗い流してください。

注意


- 電極に異物がある状態で乾燥すると製品の故障の原因になることがあります。
本体力バーは反時計回りにスライドさせると外れます。

- ⑥ ご使用後は必ず充電端子防水カバーを開けてタオルで内部の水分を拭き取るか、付属のプロアーで吹き出してください。


フェイスクエア(美顔用洗面ボウルに入れる場合)

- ① 本体上部の水素生成部に異物がないことを確認してください。
- 異物がある場合取除いてから使用してください。

- ② お湯または水を張った美顔用洗面ボウルに本体をゆっくり入れてください。

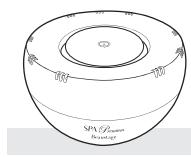

- ③ 電源ボタンを押すと青色LEDが点灯し、バブルの水素が発生します。

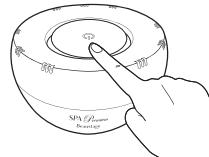

④ バブルの水素が顔に触れる位置で使用します。

- 本体に顔が直接触れないようにご注意ください。
- 製品の作動中に電源ボタンを押すと作動が止まります。
- 製品は15分間作動後自動的に青色LEDが消えて自動停止します。
- 再び製品を作動するには電源ボタンを押します。
- フェイスケアの際に目を開けないでください。



⑤ 製品使用後は水分を拭き取り保管してください。

水素生成部に髪の毛などの異物が付着している場合は、本体カバーを外して水で洗い流してから保管してください。


注意

- 電極に異物がある状態で乾燥すると製品の故障の原因になることがあります。本体カバーは反時計回りにスライドさせると外れます。

⑥ ご使用後は必ず充電端子防水カバーを開けてタオルで内部の水分を拭き取るか、付属のブロアーで吹き出してください。

注意

- ご使用後は、充電端子差込口の水分をしっかりと拭き取ってください。
- または付属のブロアーで充電端子差込口の水分を吹き出してください。
- 濡れたまま充電すると故障の原因となります。

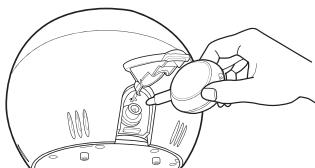

お手入れ及び保管方法


- 水素発生時に陰極・陽極の両方の電極に交互に電流を流すことによって汚れの付着を防ぎ自動洗浄します。
- 製品電源を切った後、水素発生部に髪の毛などの異物がある場合は、**本体カバーを外して**水で洗い流してください。
(ご使用の都度、シャワーなどで水素発生部を洗い流すことをお勧めします。)



注意


- 電極に異物がある状態で乾燥すると製品の故障の原因になることがあります。本体カバーは反時計回りにスライドさせると外れます。

- 製品の洗浄後の水気を拭き取ってから、保管してください。
(特に充電部分に水がないことを確認の上保管してください。)

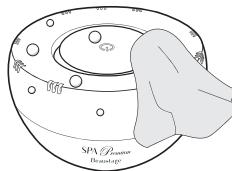

バッテリー交換方法

- ① 本体床面の固定ネジ(8個)をはずしてバッテリー保護カバーを取り外してください。

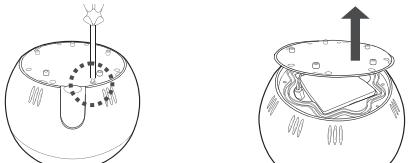


- ② バッテリーと本体を連結する連結端子を取り外してください。




- ③ 古いバッテリーを取り外し新しいバッテリーを連結してください。

注意：新しいバッテリー取り付けの際に、接続端子を本体端子方向に合わせて連結してください。

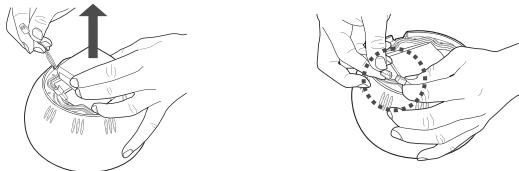

- ④ 本体床面の固定ネジを締めてバッテリー保護カバーをしっかりと固定してください。

注意：ネジがしっかりと固定されないと本体への浸水による故障の原因となります。

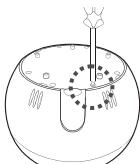


交換用バッテリー
品番：HDW-0006 12,000円(税抜)
お取扱店舗でお求め頂けます。

LEDお知らせ機能

本体動作


- ① 水素が発生する場合

水素生成中は青色LEDが点灯します。

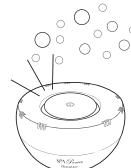

- ② 水素発生時に水がない場合 / 浴槽内の水の純度が高い場合

水がない場所で電源を入れると、青色LEDが10回点滅後 自動停止します。

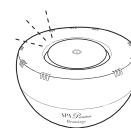

注意


- 地域や時期によって水道水の純度が高くなり純水に近くなる場合があります。浴槽内で青色LEDが10回点滅して停止する場合は、バスソルトや塩など電気分解に必要な触媒となるものを浴槽に入れてもらうことで作動が可能になります。

- ③ バッテリー充電が必要な場合

バッテリー残量が少なくなると、LEDは青色から紫色LEDに代わります。

紫色に代わってから、約1~2回の使用が可能です。

バッテリーの寿命によって、紫色になってからの使用可能回数は減ってきます。

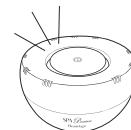


④ 過電流または電極に異物がある場合


セルが過度な電流を感知した場合や 電極に異物が付いている場合、赤色LEDが10回の点滅します。

注意

- 赤色LEDが点滅すれば、本体力バーと外して製品を洗浄後使用してください。本体力バーは反時計回りにスライドさせると外れます。

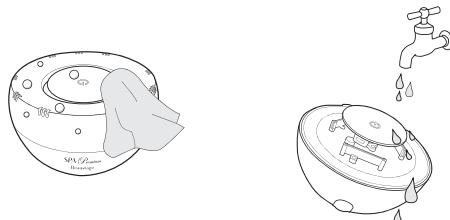

充電器動作

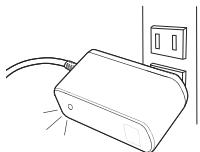

- バッテリー充電中:赤色LED点灯
 - バッテリー充電完了及:緑色LED点灯
- 約3時間でフル充電されます。
- 充電が完了したら、充電端子を抜き充電端子防水カバーをしっかりとしめてください。

故障かな？と思ったら

製品使用中に異常が発生したら以下の内容を確認した後、販売店お客様ご相談窓口にお問合せください。

症状	チェック	方法
水素発生動作がしない	- 充電状態確認 - セルに異物があるかどうかを確認	- 製品を充電してください。 - セルについた異物を水で流して取除いてください。
LED点灯しない	- 充電状態を確認	- 製品を充電してください。
充電ができない	- 充電器の連結状態を確認	- 本体の充電端子に充電器が正しく連結されている確認してください。

お客様ご相談窓口
「アデランスお客様サービス室」

0120-03-9696

- 使い方がよくわからない
- 部品が破損し、部品を取り替えたい
- 装置が動かない
- 消耗品を購入したい
- 装置を修理したい

仕様

製品名	ビューステージ スパ プレミアム
外観寸法	194ØxH120mm
製品重量	1450g(本体)
消費電力	70W (動作時) 20W (充電時)
電圧	入力 : 100~240V, 50/60Hz
充電時間	約 3時間
水素生成時間	15分 (自動停止)
使用回数	約 10回(フル充電時)

保証規定

- この製品規定は、製品保証書に明記した期間内において、取扱説明書の取扱方法、注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に、製造上の欠陥、商品の素材の不良によって故障が生じた場合に無償修理もしくは交換をお約束するものです。
また、当社の責任範囲は、この保証書に定める内容に準じた修理及び交換に限ります。
- 保証期間はご購入日から1年間有効とします。
- 本保証規定によって修理・交換される際の保証期間は当初ご購入日から起算して1年となります。
- 保証書に販売店の印がない場合は、販売店のレシートを印の代わりとして保証書と一緒に保管の上、保証をお受けになる際はご提示ください。
- 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合は
 - 製品と本書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店又は製造販売元にご連絡の上、修理及び交換を行ってください。
 - 修理受付時の代替品のお貸出しありません。
 - 本製品の使用または使用不能から生じる損害(事業利益の損失、事業の中止、製品の不良や使用時の不注意に起因する損害及び、その他の金銭的損害を含む)に関しては免責とさせて頂きます。
 - 発送修理をご希望の場合は、製品と本書を梱包の上ご発送ください。
尚、発送先については製造販売元までお問合せをお願いいたします。
- 保証期間内でも次の事項に該当する場合は保証の対象外とさせて頂きます。
 - 如何なる理由を問わず、分解をされた場合、分解された形跡がある場合。
 - お買い上げ後(通販の場合、送り先到着後からの適用)の輸送、移動、落下などにより故障及び破損が生じた場合、火災、地震、水害、落雷、天災地変などによる故障及び破損が生じた場合
 - 保証書の提示がない場合。
 - 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店(印)の記入もしくはレシートの添付がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

本保証書は日本国内のみ有効です。本保証書は再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。また、本保証規定の内容は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理及び交換をお約束するものです。
この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理などご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問合せください。

保証書

この度はお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本保証書は保証期間内に無償修理・交換をお受けいただく際に必要な重要な書類です。取扱説明書と一緒に大切に保管してください。

製品名	ピューステージ スパ プレミアム
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	ご購入から1年間
お客様	名前: 住所: 電話番号:
販売店	

保証書に販売店の印がない場合は、販売店のレシートを印の代わりとして保証書と一緒に保管の上、保証をお受けになる際はご提示ください。

