

ご 利 用 規 約

1. このサービスは、当社が発売したすべての機種の取扱説明書を提供しているわけではありません。商品には取扱説明書を補足するために「操作ガイド」など取扱説明書以外の印刷物が同梱されている場合がありますが、このサービスでは、それらの印刷物を含んでおりません。お探しの取扱説明書が見つからない場合は、ご購入店、お近くの販売店、または最寄りの弊社サービス窓口を通じて、お問い合わせいただきますようお願いいたします。
2. 取扱説明書の内容は、商品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。このサービスで提供している取扱説明書の内容は、商品本体に同梱されている取扱説明書の内容と異なる場合があります。
3. 安全上のご注意は、取扱説明書が制作された時点での法令や業界における基準に応じた内容になっています。
4. 公開している取扱説明書は、商品をご購入いただいたお客様がご覧になることを想定しています。商品を購入されたお客様以外からのお問い合わせにはお応えできない場合がありますことをご了承ください。
5. 取扱説明書の著作権は株式会社アデランスに帰属しております。個人的な利用を目的とする印刷・保存等、その他著作権法で認められる場合を除き、取扱説明書を事前の許諾なしに、複製、改変、第三者への共有、送信することは禁止されています。
6. このサービスの利用、あるいは利用できなかったことにより、万一、損害が生じても、当社は、当社に故意または重大な過失が認められる場合を除き、一切その責任を負いません。
7. このサービスは、予告なく中止または内容を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

保証書

商品名	ピューステージ スパ&ミスト
シリアルNO.	
ご購入年月日	年 月 日
保証期間	ご購入日から本体のみ1年間(その他の付属品は対象外)
販売店	店名・住所・電話番号  または サイン
お客様	お名前 様
	ご住所 〒 電話番号

お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本証は、本機器を安心してご愛用いただくために、その品質を保証するものです。万が一、定められた期限内に、正常な使用状態で、製造上の責任による故障が発生しました場合には、本証をご提示いただければ保証についての規定の内容で、無償で修理させていただきます。

※販売店名や捺印またはサインがない場合、ご購入年月日の記入またはレシート・領収書がない場合は無効となります。

※ご購入年月日は販売店にてご記入ください。

【販売元】
株式会社 **アテランス**

〒160-8429 東京都新宿区新宿1-6-3
フリーダイヤル 0120-03-9696
平日(月~金) AM 10時~PM 6時30分
土日・祭日 AM 9時~ PM 5時30分

Beau Stage
TOTAL BEAUTY
SPA&MIST



ピューステージ スパ&ミスト 取扱説明書

お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
本書には保証書が含まれておりますので大切に保管してください。

定格・仕様

製品名	ピューステージ スパ&ミスト
外観寸法	W98 x D98 x H70 (mm)
消費電力	10W
製品重量	約260g(本体のみ)
電源	AC 100~240V, 50/60HZ
バッテリー	リチウムイオンバッテリー2600mAh
充電時間	約4時間
充電方式	Qi ワイヤレス充電
使用回数 (満充電時)	水中モードの場合：約4回 レギュラーミストモードの場合：約4回 クイックミストモードの場合：約2回
動作条件温度	5°C~45°C
電極材質	チタン白金
防水	IPX8 ※

本機器を処分される場合はお住まいの自治体が定めるルールに従ってください。

※IPX8:水深1mに2時間沈めても内部に浸水しない。

保証規定

- 取扱説明書の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無償で修理させていただきます。
無償修理をご依頼になる場合には、本機器と本保証書をお買い上げの販売店までお持ちください。
 - 保証期間はお買い上げの日から一年間といたします。
 - たとえ保証期間内であっても、以下の場合には原則として有償修理とさせていただきます。
(ア)誤ったご使用方法による故障や損傷
(イ)落下や移動中の事故など、取り扱い上の不注意による故障や損傷
(ウ)改造や不当な修理による故障や損傷
(エ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、不可抗力による故障や損傷
(オ)一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障及び損傷
(カ)本保証書のご提示がない場合
(キ)本保証書にシリアルNo.、ご購入年月日、販売店の捺印またはサイン、お客様名の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
(ク)本体以外の付属品
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - 本書は再発行いたしません。大切に保管してください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとで無償修理をお約束するものです。保証書の発行者や、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※製品についてのご質問や、保証期間経過後の修理について不明な点がある場合はお買い上げの販売店までお問い合わせください。

目次

はじめに

安全上のご注意	P3~6
製品構成	P7
各部の名称	P8

使い方

充電方法	P9
本体操作方法(各モード説明)	P10~14
お手入れ及び保管方法	P14
LED及び音のお知らせ機能	P15

その他

故障かな?と思ったら	P16
定格・仕様	P17
保証規定	P17

安全上のご注意

本取扱説明書は、本機器を安全にご使用いただくために守らなければならない重要な事項です。これらの項目を守らざる使用された場合、けがや物的損害が発生する可能性があります。

ご使用の際には、必ず本取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

⚠ 危険

誤った使い方をされると、死亡や重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される事項です。

⚠ 警告

誤った使い方をされると、死亡や重傷を負う恐れがある事項です。

⚠ 注意

誤った使い方をされると、傷害を負うまたは、物的損害が発生する可能性がある事項です。

電源について

⚠ 警告

- 破損した電源プラグや、連結部分が緩くなったコンセントは使用しないでください。
✓火災、感電、故障の原因となります。
- コードを引っ張って電源プラグを抜かないでください。
✓火災、感電、故障の原因となります。
- コードを曲げたり、コードの上に重い荷物をのせたりしないでください。
- 濡れた手で電源プラグにさわらないでください。
✓火災、感電、故障の原因となります。
- 電源プラグを繰り返し差したり抜いたりしないでください。
- 長時間使用しないときは電源プラグを抜いて保管してください。
- 電源プラグが濡れた場合は、完全に乾燥させてからご使用ください。
✓火災、感電、故障の原因となります。
- 点検やお手入れの際は、電源プラグを抜いてください。
✓火災、感電、故障の原因となります。

故障かな?と思ったら

本機器をご使用中に異常を感じたら、修理依頼やお問い合わせの前に下記内容をご確認ください。

症状	考えられる原因	確認方法
充電がスタートしない	ACアダプターが奥まで差し込まれていますか? Qiワイヤレス充電ベースやUSBケーブルが正しく接続されていますか?	奥までしっかりと差し込んでください。 正しく接続してください。
充電中に発熱	ワイヤレス充電中に本体下部の電池部が温かくなりますが、異常ではありません。	
水素生成時の気泡が少ない	電極にカルシウムなどが付着していませんか? 純水や蒸留水(ミネラル成分が入っていない)を使用していませんか?	クエン酸でお手入れしてください。(P.14) 水質により水素生成の気泡量は変化します。 水道水がミネラルウォーターのご使用をおすすめします。
運転中に水タンク内が白く濁る	水素生成時に発生した気泡であり、異常ではありません。 但し、毎回タンクに残った水は捨ててください。	
運転中に水素生成が止まる	充電はされていますか?	正しく充電してください。
	電極に異物が付着していませんか?	電極間の異物を取り除いてから再び電源を入れてください。
	入浴剤など水質を変化させるものを入れていませんか?	入浴剤などの併用をしないでください。
	ミネラル成分の多い水(温泉水など)を使用していませんか?	使用する水の種類を変えてください。 水道水が硬度150mg/L未満のミネラルウォーターのご使用をおすすめします。
ミスト噴霧が出来ない、途中で止まる	水タンクに水を入れすぎていませんか?	水量を減らしてミスト噴霧口内に溜まった水を柔らかい布で軽く拭き取ってください。
	水タンク内の水量が少なくなっていますか?	水タンクに適量を給水してください。
	ミスト噴霧口に水が溜まっていますか?	電源を入れたままにして、溜まった水を柔らかい布か綿棒で軽く拭き取ってください。
	ミスト噴霧口が目詰まりしていませんか?	クエン酸でお手入れしてください。(P.14)
	ミスト噴霧口裏面に気泡が溜まっていますか?	電源を入れたままにして、溜まった気泡が抜けるまで本体を軽く揺らしてください。
ミスト噴霧中「ジー」という音がする	ミスト噴霧発生の動作音です。 異常ではありません。	

LED及び音のお知らせ機能

① 正常に運転している場合

青色LEDが点灯して、その後LEDが多彩に変化します。

② 水が多い場合

水タンクの水量が高水位検知センサー位置より高い状態で使用する場合、高水位検知センサーが働き、ピッの短音が2回鳴りお知らせします。

③ 水が少ない場合

水タンクの水量が低水位検知センサー位置より低い状態で使用する場合、低水位検知センサーが働き、ピッの短音が3回鳴りお知らせします。

④ バッテリー容量が少ない場合

使用中にピッの短音が5回鳴り、運転が停止します。
✓ 充電してください。

⑤ 充電中の場合

充電を開始するとピッの短音が2回鳴りお知らせします。
✓ 白色LEDがゆっくり点滅し青色LEDが点灯します。

⑥ 満充電の場合

LEDが消灯します。
✓ 満充電された本体をもう一度Qiワイヤレス充電ベースに置くと約1秒ほど青色LEDが点灯して、すぐに消灯します。

⑦ 安全機能が働いた場合

本体を保護する安全機能が働くと、ピーの長音が1回鳴り(約3秒)運転が停止します。
✓ 電極間に異物がついている場合は取り除いてください。
✓ 使用する水の種類を変えてください。水道水が硬度150mg/L未満のミネラルウォーターの使用をおすすめします。

⚠ 警告

- お子様の手の届かない所で使用・保管してください。
- コード及び本体を分解、修理、改造しないでください。
 - 火災、感電、故障の原因となります。
- 煙が出たり、異臭がするときは使用を中止してください。
 - すぐに電源プラグを抜き、販売店に連絡してください。
 - 火災、感電、故障の原因となります。

⚠ 注意

- ACアダプターにUSBケーブルをしっかりと固定して使用してください。
 - 接続が不完全な場合、火災、感電、故障の原因となります。

使用について

⚠ 危険

- 下記のような医用電子機器との併用は誤作動を招く恐れがありますので使用しないでください。
 - ペースメーカー等の体内植込型医用電子機器。
 - 人工心肺等の生命維持電子機器。
 - 心電計等の装着型の医用電子機器。

⚠ 警告


- 以下の場合は、医師にご相談の上ご使用してください。
 - 医師の治療を受けている場合。
 - 身体に異常を感じている場合。
 - 医師から入浴を禁じられている場合。
 - 血圧や心臓に異常がある場合。
 - 医師から温浴やマッサージを禁じられている場合。
 - 高熱がある場合。
 - 感染性疾患などがある場合。
 - 皮膚感覚に障害を持っている場合。
 - その他、何らかの異常がある場合。
- 使用中に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。

⚠ 警告

- 火気のそばや高温となる場所では使用しないでください。
- 極端に狭い空間や密閉された場所では使用しないでください。
- 発生した気泡を故意に容器などに溜めないでください。
- お子様だけでの使用はおやめください。
- 水素入浴・フェイスケア以外の目的には使用しないでください。
- 本機器を浴槽内に入れたまま、お風呂を沸かさないでください。
- 浴槽内でご使用の場合は、追い焚き口や給湯口など高温になるところからは50cmを目安に離してご使用ください。
 - 異常動作を起こしたり故障の原因となります。
- 電源プラグに記載の電圧と自宅の電圧が一致していることを確認の上、ご使用ください。(100V~240V)
 - 感電、火災の原因となります。
- いかなる理由があろうとも分解、修理、改造などをしないでください。
 - 感電、火災、異常の原因となります。
- コードや電源プラグを踏みつけたり、曲げたりしないでください。
 - 感電、火災、異常発熱の原因となります。
- 必ず本機器専用の充電器をご使用ください。
- ご使用の際、異臭・発熱・変色など、異常が発生した場合、使用を中止し販売店に連絡してください。
- 本機器内部からバッテリー液が漏れ、皮膚などに触れた場合は、すぐに水で洗い流してください。
- 付属するQiワイヤレス充電ベースは防水仕様ではありません。水洗いしないでください。
 - 感電、火災、異常発熱の原因となります。
- 本体をQiワイヤレス充電ベースに置いて充電する際は、充電端子差込口に水滴が付かないようにしてください。
 - 水滴がついた場合、よく拭き取って乾かしてからご使用ください。
 - 充電端子差込口が濡れた状態で充電すると、感電、火災、異常発熱の原因となります。

・携帯される場合

水タンク内の水分をしっかりと拭き取り、防水ビニール袋に入れ、付属のポーチに入れてください。

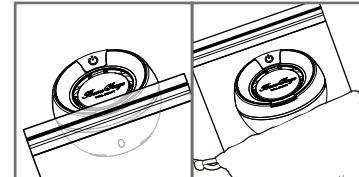

お手入れ及び保管方法

・電極のお手入れ

電極を清潔に保ち、生成機能を保持する為、ご使用後シャワーなどで洗い流すことをおすすめします。又、本機器を長期間使用すると、電極に石灰質(カルシウムなど)が蓄積して水素生成時の気泡の量が減少することがあります。その際はクエン酸でのお手入れをおすすめします。

・ミスト噴霧口のお手入れ

ミスト噴霧口を清潔に保ち、噴霧機能を保持する為、表面に汚れがある場合は丁寧に水で洗い流してから柔らかい布で拭き取ってください。又、本機器を長期間使用すると、ミスト噴霧口に石灰質(カルシウムなど)が目詰まりしてミスト噴霧が弱くなったり、出なくなったりすることがあります。その際はクエン酸でのお手入れをおすすめします。ピンセットまたは他の硬い工具などで直接ミスト噴霧口に触れないでください。故障の原因となります。

・クエン酸でのお手入れ

60mLの水に対し、約2g(目安)のクエン酸を溶かしクエン酸溶液を作ります。そのクエン酸溶液をタンク内に注ぐ、またはミスト噴霧口にたらし、1時間程度放置してください。
その後、水で数回洗い流してください。


- 電極とミスト噴霧口に髪の毛や垢などの異物が付着している場合は、電源スイッチを切った後、丁寧に水で洗い流し、水気を拭き取ってから保管してください。
- お手入れ後はしっかりと乾燥させ湿気の少ないところに保管してください。

注意

電極に異物がある状態で乾燥すると故障の原因となります。

クイックミストモード(1時間)

レギュラーミストモードで、もう一度電源スイッチを押すとピッの短音が1回鳴りクイックミストモードに変わります。その後電源スイッチを押すごとにピッの短音が1回鳴りレギュラーミストモードとクイックミストモードを繰り返すことができます。

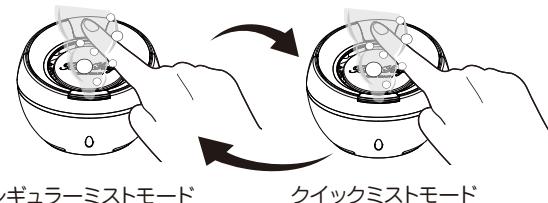

- ✓ 約3秒間噴霧、約5秒間停止を約1時間繰り返します。
- ✓ 約1時間後自動停止します。
- ✓ 途中で停止する場合は電源スイッチをLEDが消灯するまで(約2秒間)押してください。
- ✓ モードを変更するごとに自動停止のカウントはリセットされます。
- ✓ 低水位検知センサーが働き、ピッの短音が3回鳴った場合は30mL以下の水を水タンクに注いでください。

注意

- 初回ご使用時や長時間使用していない場合、ミスト噴霧口が乾燥し、本体を起動した時にミストが出にくいことがあります。その場合、ミスト噴霧口裏面が湿るようにシャワーなどで流し、ミスト噴霧口の水滴を柔らかい布で丁寧に拭き取ってからお使いください。
- 水タンク内に水を入れ過ぎた場合、容器から水があふれる恐れがありますので、高水位検知センサーが働き、ピッの短音が2回鳴りお知らせします。その際、水量を減らしてください。
- 水タンク内の水量が少ない場合、低水位検知センサーが働き、ピッの短音が3回鳴り青色LEDのみが点灯しお知らせします。その際、30mL以下の水を水タンクに注いでください。
- 計量カップにて水を注ぐ際、水がこぼれる可能性があります。周りを確認してからお使いください。
- 使用中、ミスト噴霧が少なくなったり、出なくなったりした場合、ミスト噴霧口裏面に溜まった気泡が抜けるまで本機器を軽く叩いたり揺らしたりしてください。
- ミスト噴霧口に水滴が溜まった場合、噴霧が弱くなったり停止したりすることがあります。その場合、柔らかい布か綿棒でミスト噴霧口の水滴を拭き取ってください。
- ミスト噴霧量は水質・水温によって異なります。

⚠ 注意

- 5°C以下の水、45°C以上のお湯で使用しないでください。
- 本体を落とした場合、必ず点検してからご使用ください。
- 浴槽内でご使用の場合は入浴剤は使用しないでください。
- フェイスケアでご使用の場合は洗面器に水またはお湯以外入れないでください。
- 本体タンク内に水以外の液体を入れないでください。
- 温泉では使用しないでください。
- 本体に強い衝撃を与えないでください。
- 本体の上に乗ったり、座ったりしないでください。
- 本体は水中に放置せず、水素生成後は必ず取り出してください。
- ご使用中は、タオルなどを本体に被せないでください。
- ご使用後は必ず水分をしっかりと拭き取ってから保管してください。
- 本体を凍結させないでください。
- 充電中または水のない状態では電源スイッチを押さないでください。
- 化学薬品などでのお手入れはおやめください。
- ピンセットまたは他の工具などで直接ミスト噴霧口に触れないでください。

製品構成




本体及び付属品の仕様は予告なく変更する場合があります。


※Qiとは、ワイヤレスパワーコンソーシアムが策定したワイヤレス給電の国際標準規格です。

レギュラーミストモード(15分間)

- 1 ウォーターカバーを上げ、電極に異物がないことを確認してください。
 - ✓ ウォーターカバーの上部を押してから開けてください。
 - ✓ 異物がある場合、取り除いてから使用してください。

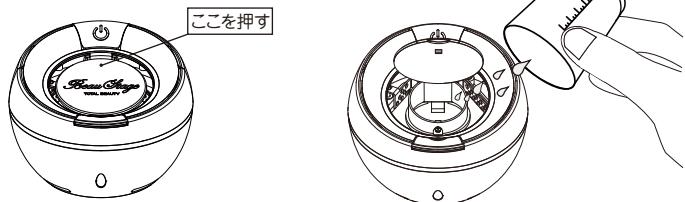

- 3 電源スイッチを押すとピッの短音が1回鳴り、LEDが多彩に変化し、約15分間水素ミストを噴霧します。
 - ✓ 約15分間経過後、自動停止します。
 - ✓ 途中で運転を停止する場合、電源スイッチをLEDが消灯するまで(約2秒間)押してください。
 - ✓ ミネラル成分の多い水(温泉水など)を使用すると電極に過度の電流が供給されます。故障を防ぐため安全機能が働き、ピーの長音が1回鳴り自動停止します。

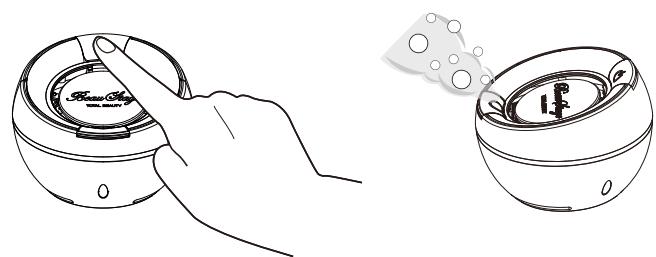


水中モード(浴槽に入る場合) —————

- ① ウォーターカバーを上げ、電極に異物がないことを確認してください。
 ✓ ウォーターカバーの上部を押してから開けてください。
 ✓ 异物がある場合、取り除いてから使用してください。
- ② お湯を張った浴槽の平らな部分に本体をゆっくり置いてください。
- ③ 電源スイッチを押すとピッの短音が1回鳴り、本体が起動します。約2秒後に高水位検知センサーが働き、ピッの短音が2回鳴り、LEDが多彩に変化し、約15分間水素水を生成します。
 ✓ 約15分間経過後、自動停止します。
 ✓ 途中で運転を停止する場合、電源スイッチをLEDが消灯するまで(約2秒間)押してください。
 ✓ ミネラル成分の多い水(温泉水など)を使用すると電極に過度の電流が供給されます。故障を防ぐため安全機能が働き、ビーの長音が1回鳴り自動停止します。
- ④ 本体は浴槽にいれたままにせず、水素生成後は必ず取り出してからご入浴ください。
- ⑤ ご使用後は水気を拭き取り保管してください。
 ✓ 電極とミスト噴霧口に髪の毛、垢などの異物が付着している場合、水で洗い流し、水気を拭き取ってください。

注意

- 45°C以上のお湯で使用しないでください。
- 入浴剤などを入れた湯船では使用しないでください。
- 電極とミスト噴霧口に異物がある状態で乾燥すると故障の原因となります。
- 水素の生成量は水質・水温によって異なります。

各部の名称

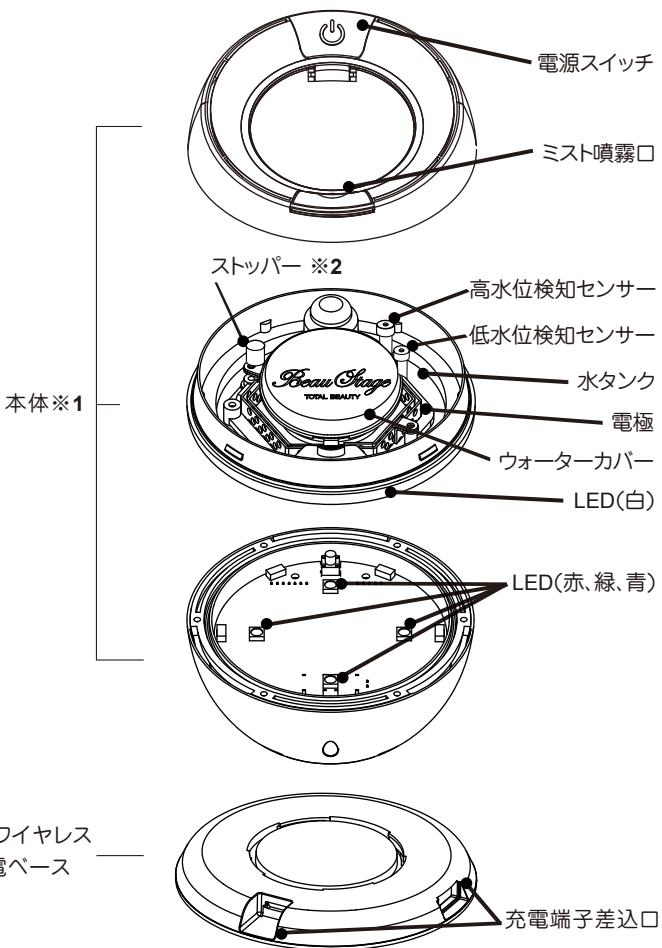

※1 各部の名称を説明する図です。実際には分解(取り外し)は出来ません。

※2 ストッパーは生産工程検査専用のゴム栓です。絶対に抜き取りをしないでください。本体への浸水による故障の原因となります。

充電方法

- ① Qiワイヤレス充電ベースを平らな安定した場所に置いてください。




- ② USBケーブルとACアダプターを接続しているQiワイヤレス充電ベースの中央に本体を置き、ピッの短音が2回鳴ると、ワイヤレス充電を始めます。




- 充電中:白色LEDがゆっくり点滅し青色LEDが点灯します。
- 満充電:消灯します。
- 満充電された本体をもう一度Qiワイヤレス充電ベースに置くと約1秒ほど青色LEDが点灯して、すぐに消灯します。

Qiワイヤレス充電ベースのその他使用例

- USB充電器として利用する場合。

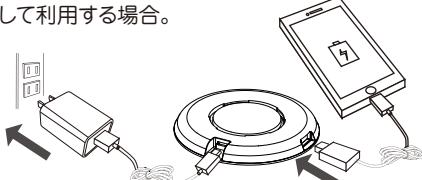

- 無線充電器として利用する場合。

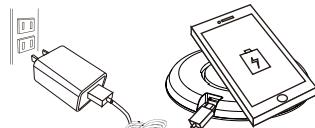

✓ Qiワイヤレス充電対応の機種であることが条件です。

注意

- 付属しているQiワイヤレス充電ベースは防水仕様ではありませんので、本体を充電しながら使用すると故障の原因となります。
- 本体をQiワイヤレス充電ベースに置く際は、充電端子差込口に水滴が付かないようにしてください。水滴がついた場合はよく拭き取って乾かしてからご使用ください。

本体操作方法(各モード説明)

※本機器を初めてご使用する際は必ず満充電にてお使いください。


※充電しながらのご使用はお控えください。バッテリーの劣化が早まる恐れがあります。

※本体を起動した時にミストが出にくい場合、ミスト噴霧口裏面が湿るようシャワーなどで流し、ミスト噴霧口の水滴を柔らかい布で丁寧に拭き取ってからご使用ください。


水中モード(洗面台に入れる場合)

- ① ウォーターカバーを上げ、電極に異物がないことを確認してください。

- ウォーターカバーの上部を押してから開けてください。
- 異物がある場合、取り除いてから使用してください。




- ② お湯または水を張った洗面台の平らな部分に本体をゆっくり置いてください。



- ③ 電源スイッチを押すとピッと1回鳴り、本体が起動します。約2秒後に高水位検知センサーが働き、ピッの短音が2回鳴り、LEDが多彩に変化し、約15分間水素水を生成します。

- 約15分間経過後、自動停止します。
- 途中で運転を停止する場合、電源スイッチをLEDが消灯するまで(約2秒間)押してください。
- ミネラル成分の多い水(温泉水など)を使用すると、電極に過度の電流が供給されます。故障を防ぐため安全機能が働き、ピーの長音が1回鳴り自動停止します。



- ④ 水素生成後、本体は洗面台にいたままにせず、必ず取り出してから使用してください。



- ⑤ ご使用後は水気を拭き取り保管してください。

- 電極とミスト噴霧口に髪の毛、垢などの異物が付着している場合、水で洗い流し、水気を拭き取ってください。