

ご利用規約

1. このサービスは、当社が発売したすべての機種の取扱説明書を提供しているわけではございません。商品には取扱説明書を補足するために「操作ガイド」など取扱説明書以外の印刷物が同梱されている場合がありますが、このサービスでは、それらの印刷物を含んでおりません。お探しの取扱説明書が見つからない場合は、ご購入店、お近くの販売店、または最寄りの弊社サービス窓口を通じて、お問い合わせいただきますようお願いいたします。
2. 取扱説明書の内容は、商品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。このサービスで提供している取扱説明書の内容は、商品本体に同梱されている取扱説明書の内容と異なる場合があります。
3. 安全上のご注意は、取扱説明書が制作された時点での法令や業界における基準に応じた内容になっています。
4. 公開している取扱説明書は、商品をご購入いただいたお客様がご覧になることを想定しています。商品を購入されたお客様以外からのお問い合わせにはお応えできない場合がありますことをご了承ください。
5. 取扱説明書の著作権は株式会社アデランスに帰属しております。個人的な利用を目的とする印刷・保存等、その他著作権法で認められる場合を除き、取扱説明書を事前の許諾なしに、複製、改変、第三者への共有、送信することは禁止されています。
6. このサービスの利用、あるいは利用できなかったことにより、万一、損害が生じても、当社は、当社に故意または重大な過失が認められる場合を除き、一切その責任を負いません。
7. このサービスは、予告なく中止または内容を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

保証についての規定

- 取扱説明書の注意書きに従った通常使用下で、保証期間内に故障した場合は、無償で修理させていただきます。
(ア)無償修理をご依頼になる場合には、製品と本保証書をお買い上げの販売店までお持ちください。
(イ)お買い上げの販売店に修理をご依頼にれない場合は、輸入元までお問い合わせください。
- 保証期間はお買い上げの日から 1 年間といたします。
- たとえ保証期間内であっても、以下の場合には原則として有償修理とさせていただきます。
(ア)誤ったご使用方法による故障や損傷
(イ)製品の内容や方式変更などのご要求
(ウ)落下や移設中の事故など、取り扱い上の不注意による故障や損傷
(エ)改造や不当な修理による故障や損傷
(オ)火災、地震、水害、落雷ほかの天変地異、その他の不可抗力による故障や損傷
(カ)本保証書に記入された字句を書き換えられた場合
- 持ち込み修理の対象製品を送付された場合、送料などはおお客様のご負担となります。
- 本書は日本国内のみに有効です。
- 本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとで無償修理をお約束するものです。保証書の発行者や、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※製品についてのご質問や、保証期間経過後の修理について不明な点がある場合はお買い上げの販売店、または輸入元までお問い合わせください。

品質保証書			
商品名	BATH TIME ESTHE SPANIST		
ご購入年月日	年 月 日	保証期限	お買い上げ日より 1 年間
販売店	店名・住所・電話番号 <div>印 または サイン</div>		
お客様	お名前 様		
	ご住所 〒 ----- 電話番号		

この度は当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本証は、本製品を安心してご愛用いただくために、その品質を保証するものです。万が一、定められた期限内に、正常な使用状態で、製造上の責任による故障が発生しました場合には、本証をご提示いただければ無償で修理させていただきます。
※お買い上げ店名と捺印がない場合、ご購入年月日の記入またはレシート・領収書がない場合は無効となります。
※ご購入年月日は販売店にてご記入ください。

【発売元】
株式会社 **アデランス**

〒160-8429 東京都新宿区新宿 1-6-3
☎ 0120-03-9696
平日（月～金）AM10 時～PM6 時 30 分
土日・祭日 AM9 時～PM5 時 30 分

【輸入元】
株式会社 川

〒135-0001 東京都江東区毛利 1-1-8-3F
TEL 0800-888-1131
平日（月～金）AM10 時～PM6 時

保証書付き

保管用

取扱説明書

BATH TIME ESTHE


SPANIST

バスタイムエステ スパニスト

◎ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。◎

- ◎この度は本品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
- ◎ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みになり、内容をご理解いただいた上で安全に正しくご使用ください。
- ◎この取扱説明書は大切に保管してください。

セット内容・各部名称

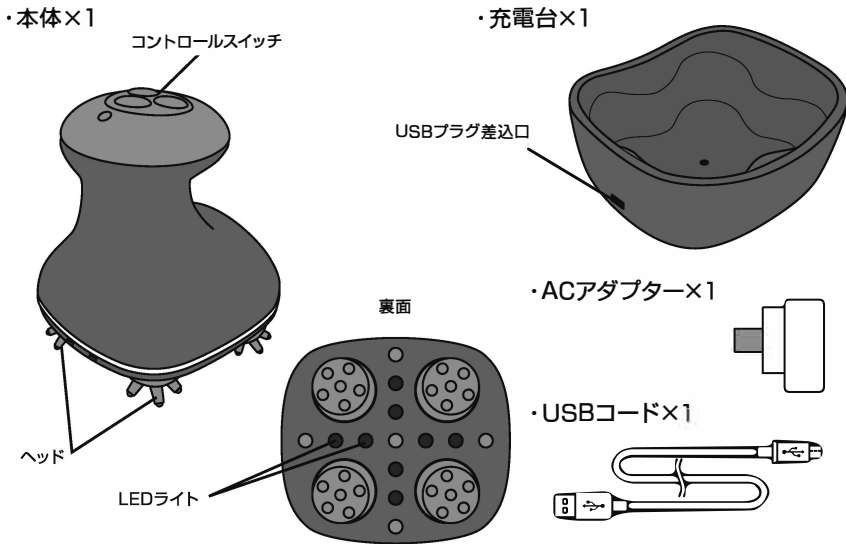

仕 様			
サイズ	約 100×90×118mm	専用アダプター	入力:100～240V、50/60Hz、0.4A
重 量	約 280g	防 水	IPX7
材 質	ABS 樹脂、シリコン樹脂、他	原産国	中国製


使用前の注意点

- ・プラグの差込口やヘッド部分に汚れやホコリが付着していないか確認を行ってください。なお、汚れやホコリが付着していた場合、綿棒や柔らかい布などで拭き取ってください。
- ・長時間使用していない場合は、ご使用前に正常に作動するかをご確認ください。

本体の充電方法

- ・AC アダプターに USB コードを接続し、充電台と電源に差し込んでください。
 - ・本体と充電台には向きが異なります。凸凹が合うようにセットし充電してください。
- ※充電中は赤いランプが点灯し、充電が終了すると消灯します。※充電の目安は約 2 時間です。

電源コードを抜く際は、コードを引っ張らないでください。故障や感電などの原因となります。

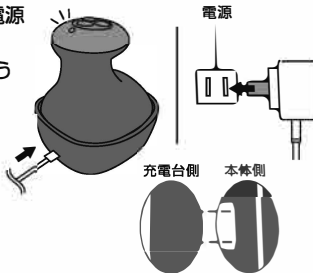

電源の入／切方法・コントロールスイッチの使い方

LEDライト ON/OFF

電源ON/OFF
(3秒以上長押し)
一回押すごとに機能切替

LED

MODE

強／弱切替

●機能切替パターン●

もみ出し

もみ出し＋振動

振動

・電源を ON にすると『もみ出し』機能からスタートします。
※本製品は、電源を入れてから 10 分経過すると、自動的に電源が切れる仕様になっております。

ご使用方法

●シャンプーブラシ

1. 髪全体をシャワーなどで十分に洗い、シャンプーをつけてよく泡立ててください。

2. 電源ボタンを長押し (3 秒以上) して、電源を入れてください。

3. ヘッドを使用部位に軽くあてゆっくりとなてるように動かしてください。
お好みで強弱を切替えたり、LED ライトや振動機能などをお使いください。

4. 電源ボタンを長押し (3 秒以上) して、電源を切ってください。

5. 髪をすすぎ、しっかりシャンプーを洗い流してください。

・45℃以上の熱湯は使用しないでください。やけどや本体の変形・故障の原因となります。
・使用部位に強く押し付けたり、長時間同じ箇所に当てないでください。使用部位を傷つけたり、ヘッドの破損の原因となります。
・本体に直接シャンプーなどをつけないでください。
・LED ライトを長時間直視しないでください。目に悪影響をおよぼすおそれがあります。

●トリートメント

1. 入浴後など、使用部位が清潔な状態でお使いください。

2. 電源ボタンを長押し (3 秒以上) して、電源を入れてください。

3. ヘッドを使用部位にに軽くあて、ゆっくりとなてるように動かしてください。お好みでトリートメントクリームなどをお使いいただけます。
強弱を切替えたり、LED ライトや振動機能などをお使いください。

4. 電源ボタンを長押し (3 秒以上) して、電源を切ってください。

・使用部位に強く押し付けたり、長時間同じ箇所に当てないでください。使用部位を傷つけたり、ヘッドの破損の原因となります。
・本体に直接クリームなどをつけないでください。
・LED ライトを長時間直視しないでください。目に悪影響をおよぼすおそれがあります。

お手入れと保管方法

●使用後のお手入れ

1. 本体の汚れを水またはぬるま湯 (45℃以下) で洗ってください。

2. 水気をよく切って、やわらかい布などで拭いてください。

3. 風通しのよい場所で陰干ししてください。

・必ず電源を切り、AC アダプターを電源から外した状態でお手入れしてください。
・熱湯 (45℃以上) は使用しないでください。
・ベンジン・シンナーなどは絶対に使用しないでください。

●保管方法

1.AC アダプターと USB コードを外し、本体を充電台にセットした状態で保管を行ってください。

2. 火気の近く、直射日光や高温多湿を避け、乳幼児の手の届かないところに保管してください。

3. プラグの差込口やヘッド部分に付着した汚れ、ホコリなどは綿棒や柔らかい布などで拭き取り、風通しの良い清潔な場所での保管をおすすめします。

・ USB コードを結んだりグルグル巻きつけたりしないでください。
コードの断線やコードの表面 (皮膜部分) が破損するおそれがあります。

故障かな?と思ったら

①充電ランプが点灯しない

本体を充電台に乗せ充電する際、上から押し込み過ぎている、または押し込みが浅い可能性があります。

②ヘッドが飛び出している。
ヘッドの一部が動かない。

ヘッドは1つずつ単独で外れる仕様になっております。
ご使用時に強く押し当てると、外れる場合がございますので、外れた部分を押し込んで下さい。

③電源が入らない場合
電源が切れない場合

電源は3秒以上長押ししてください。

④充電ランプが点灯しても
短時間で消えてしまう

充電が満タンの場合は、20～30秒ほどでランプが消灯します。

※上記内容をお試しいただき、正常に作動しない場合は、ご購入いただいたショップにご連絡下さい。

安全上のご注意

◎誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

⚠ 警 告

危険なので必ずお守りください。 / 人が死亡または重症を負う危険があるもの

☐改造、修理技術者以外の分解・修理はしないでください。
感電・火災・ケガのおそれがあります。修理はお買上げの販売店または輸入元にご相談ください。

☐お子様だけの使用や、幼児の手の届くところでの使用はしないでください。
感電・ケガのおそれがあります。

☐次のような方は使用しないでください。
・使用部位に傷、皮膚炎、過度の日焼け、かぶれ、吹き出物など異常やトラブルがある方
・アレルギー疾患などで皮ふが敏感な方 ・化学繊維でかぶれた経験のある方
・飲食後や疲労が激しい場合

☐下記のような部位には使用しないでください。
・皮膚炎・過度の日焼け・傷・湿疹・腫れ物・化膿性疾患など異常のある部位

☐使用中に頭皮に異常やトラブルが生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
体質・内臓疾患や、使用した化粧品などが原因の場合もございますので専門医にご相談ください。

⚠ 注 意

以下の状態では使用しないでください。 / 人が障害を負ったり物的損害の可能性のあるもの

☐落としたりぶつけたりしないでください。
本体が変形・故障し、感電や発火などの原因となります。

☐本来の目的以外での使用、乳幼児への使用はしないでください。
ケガや故障の原因となります。

☐使用部位に強く押し付けたり、長時間同じ箇所に押し付けしないでください。
使用部位を傷つけたり、ヘッドが破損するおそれがあります。

☐故意に力を加え、ヘッドの振動や回転を止めないでください。
故障の原因となります。

☐気分が悪くなったり、痛みなどを感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
事故やケガ・体調不良の原因となります。

☐以下のような異常が発生した場合は直ちに 使用を中止してください。
こげくさい臭い、異常な音がする場合、本体が 熱くなる