

ご利用規約

1. このサービスは、当社が発売したすべての機種の取扱説明書を提供しているわけではございません。商品には取扱説明書を補足するために「操作ガイド」など取扱説明書以外の印刷物が同梱されている場合がありますが、このサービスでは、それらの印刷物を含んでおりません。お探しの取扱説明書が見つからない場合は、ご購入店、お近くの販売店、または最寄りの弊社サービス窓口を通じて、お問い合わせいただきますようお願いいたします。
2. 取扱説明書の内容は、商品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。このサービスで提供している取扱説明書の内容は、商品本体に同梱されている取扱説明書の内容と異なる場合があります。
3. 安全上のご注意は、取扱説明書が制作された時点での法令や業界における基準に準拠した内容になっています。
4. 公開している取扱説明書は、商品をご購入いただいたお客様がご覧になることを想定しています。商品を購入されたお客様以外からのお問い合わせにはお応えできない場合がありますことをご了承ください。
5. 取扱説明書の著作権は株式会社アデランスに帰属しております。個人的な利用を目的とする印刷・保存等、その他著作権法で認められる場合を除き、取扱説明書を事前の許諾なしに、複製、改変、第三者への共有、送信することは禁止されています。
6. このサービスの利用、あるいは利用できなかったことにより、万一、損害が生じても、当社は、当社に故意または重大な過失が認められる場合を除き、一切その責任を負いません。
7. このサービスは、予告なく中止または内容を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Aderans
WELLNESS GROUP

販売元：株式会社アデランスメディカルリサーチ
東京都新宿区新宿3-1-9 ADビル東館2階・3階
info@admedical.co.jp

※製品のサポート、お問い合わせは正規代理店保証書に記載した連絡先までお問い合わせください。

本製品の日本語音声はオープンソースの「Open Jtalk」を使用しています。



HTS Voice "Mei(Normal)" Copyright (c) 2009-2013 Nagoya Institute of Technology

RiBiJo

ディスペンサー 取扱説明書



ADERANS
MEDICAL
RESearch
Beauty & Health Lab

Aderans
WELLNESS GROUP

• 目次

安全上のご注意	03、04、05
各部の名称/付属品	06
操作説明	07
卓上スタンドの取り付け.....	08
壁掛け方法	08
電池交換	09
溶液添加	09
仕様	10
穴あけサイズ	11

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用の前に取扱説明書を必ずお読みになり、正しくお使いください。本取扱説明書と保証書は大切に保管してください。

※本商品は、医療機器ではありません。医療機器である体温計で検温した場合とは、誤差が生じる場合がございます。

商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更をする場合がございますのでご了承ください。

• 安全上のご注意

※ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただくことにより、お客様やお客様の周囲の方々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

 危険	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が生じることが想定される内容を示します。
 警告	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性または、物的損害が想定される内容を示します。

危険

- 本製品を高温になる場所（火のそば、ストーブ、炎天下など）、換気のできない場所での使用や放置、保管をしないでください。
- 本製品を分解、改造しないでください。事故、故障（破裂・発火・火災・発熱・感電・けが）の原因となります。
- 文書に記載されていない操作はしないでください。事故・故障の原因となります。

● 安全上のご注意



警告

- 本製品はアルコール消毒液、次亜塩素酸ナトリウム液の腐蝕に耐えられるボトル容器です。
- 液体タイプ以外の消毒液、皮膚腐蝕性があるアルカリ性、酸性、有害液体は絶対に投入しないでください。
- 本製品は幼児や子供だけの使用や動物へは使用しないでください。
- 液噴射センサーを覗き込むとセンサーが作動して液が噴射されますので、センサー部には顔を近づけないでください。
- 万が一、液が目に入った場合は、すぐに流水で洗い流し、その後、医師の診察を受けてください。
- 本製品に水や消毒液をかけないでください。漏電による感電や火災、故障の原因となります。
- 本製品を踏んだり、落したり、叩いたりなど強い衝撃を与えないでください。
- 液を補充する場合は液が溢れないように注意してください。
- 万が一、本体内部で液漏れなどが発生した場合は使用を中止し、販売正規代理店へお問い合わせください。
- 液を補充する場合は、必ず電源を切ってから補充をしてください。
- 電池を使用する場合は、単3形アルカリ乾電池を使用してください。また、電池の＋－を逆に使用しないでください。異常反応を起こし、漏液、発熱、破裂する恐れがあります。
- 長期間使わないときは、電池を取り出してください。電池から発生するガスによる、漏液、発熱、破裂、故障の原因となります。

● 安全上のご注意



警告



- 新しい電池と使用済みの電池、銘柄や種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- 使い切った電池はすぐに取り出してください。入れたまま長期間放置すると、電池から発生するガスにより、漏液、発熱、破裂、故障の原因となります。



注意

- 本製品の上に物を乗せたり、不安定な場所に設置しないでください。落下したり、倒れたりしてけがをする恐れがあります。

各部の名称/付属品

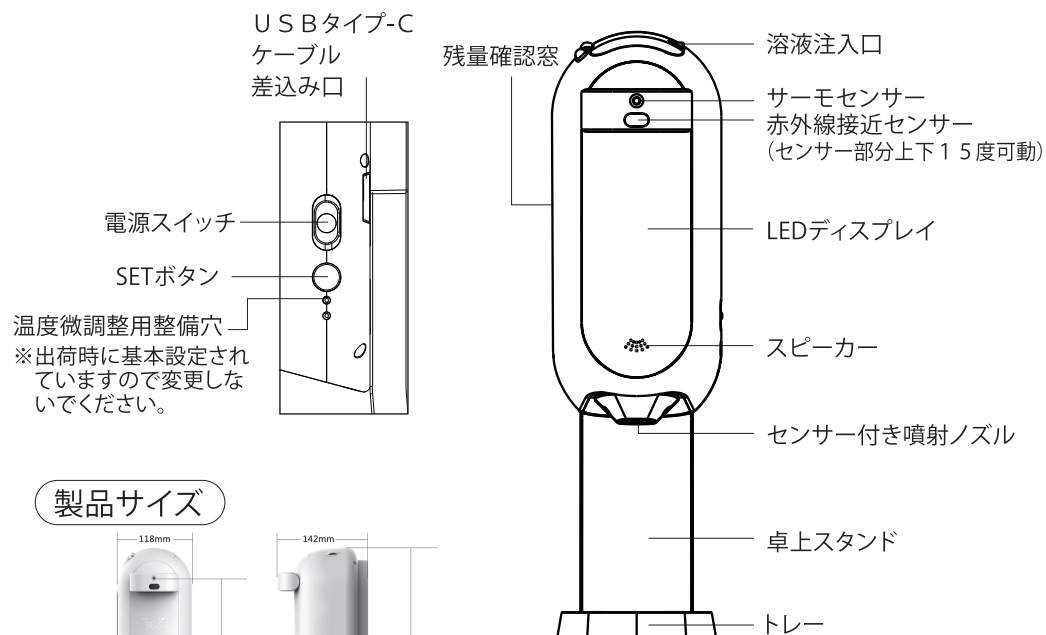

卓上スタンド 1個



支柱固定具 1個



トレー 1個



ゴム敷 1枚



ACアダプター 1個
専用ケーブル 1本
(2メートル)



プラスネジ
(2.3*5mm) 1本



固定用プラスネジ
(M4*16mm) 3本



ナイロンプラグ
(6*26mm) 3本



取り扱い説明書 1冊
(保証書付)

操作説明

電源OFFと噴出量の調整

本体側面の電源スイッチが「OFF」の位置から上にスライドすると噴出量約0.8mlで電源NOします、OFFの位置から下にスライドすると噴出量約1.5mlで電源NOします。

℃(摂氏)・°F(華氏)切り替え

SETボタンを短く押すと、ディスプレイの℃(摂氏)・°F(華氏)の切り替えができます。

言語・電子音・ミュートの設定方法

- ①SETボタンを2秒以上長押しするとディスプレイ表示はL-数字に切り替わります。
- ②さらにSETボタンを短く押すと数字が変わると同時に、多国言語音声案内が確認できます。

表示コードと対応言語

L00-電子音 L01-英語 L02-中国語 L03-ドイツ語 L04-フランス語 L05-日本語 L06-ロシア語 L07-イタリア語 L08-ポルトガル語 L09-タイ語 L10-韓国語 L11-マレー語 L12-ヒンディー語 OFF-無音


- ③SETボタンを2秒以上押すと、℃・°F表示にvari、言語切り替えが終了します。

装置給電方法

本機器はACアダプターによる外部電源供給と、単三形アルカリ乾電池のいずれかで稼働します。

● 卓上スタンドの取り付け


- ① 本体裏にある4つの取付突起部と卓上スタンドの差し込み口をに合わせて差し込み、奥まで押し込んでください。
- ② トレーをスタンド下に差し込みます。

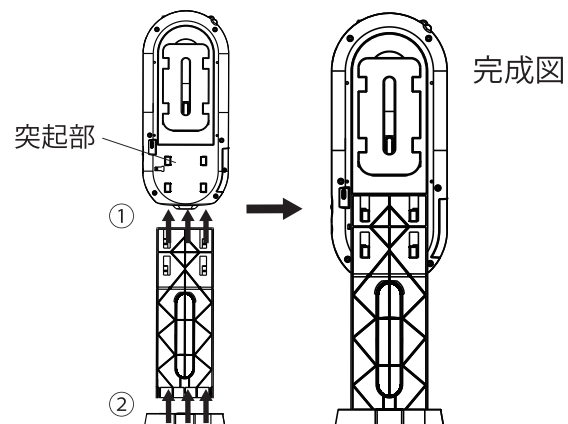

● 壁掛け方法


掛け取付 (壁に穴を3か所開ける必要があります)
以下の手順を参考して、作業してください。

- ① 壁に3か所穴をあける (必ず本書最後の穴あけサイズをご使用ください)
- ② ナイロンプラグを差し込み、付属のネジ部 5 ミリ程度出して調整してください。
- ③ ディスペンサ本体をネジに合わせひっかけて固定します。

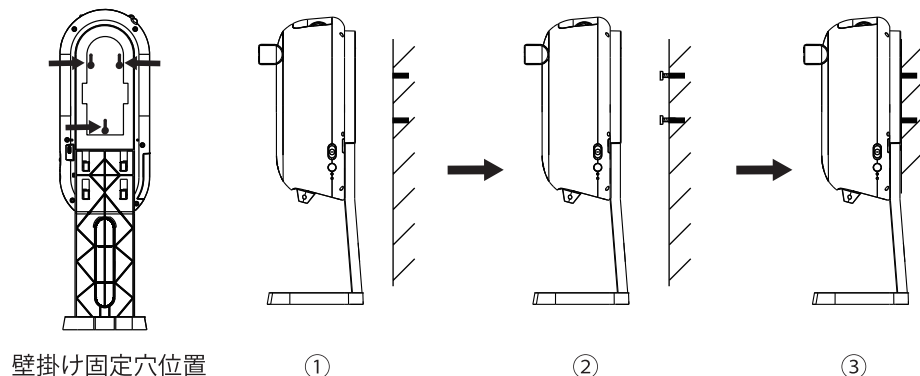


● 電池交換

- ① 本体の左側面の下にある電池ボックスを押すと、“カチッ”という音とともに電池ボックスが少し出ます。
- ② 電池ボックスを取り外し、単三形アルカリ乾電池4本を図の通りの方向にセットし、電池ボックスを本体に戻します。“ガチャン”と音がするまでゆっくりと差し込みます。
- ③ 電池ボックスを付属のプラスネジで固定します。

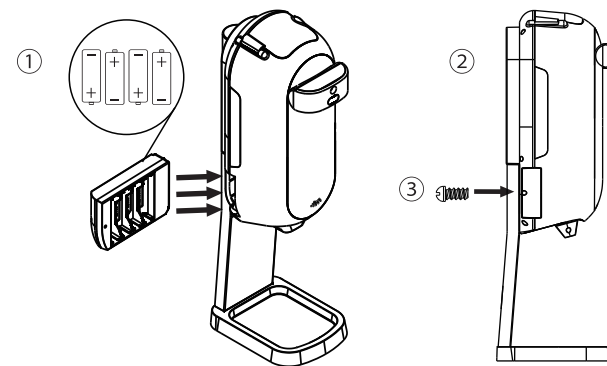

● 補充方法

- ① 電源をOFFにしてから、上部の蓋を開けます。
 - ② タンクキャップを開け、専用溶液をこぼれない様に入れてください。
- 注意: ・違う種類の溶液を補充するときは、必ず溶液タンクをきれいにしてください。
・溶液はタンク内部上限線を超えないようにしてください。
・液体性質、粘度が原因で、うまく噴射できない、または、液漏れが発生する場合、使用中止して下さい。

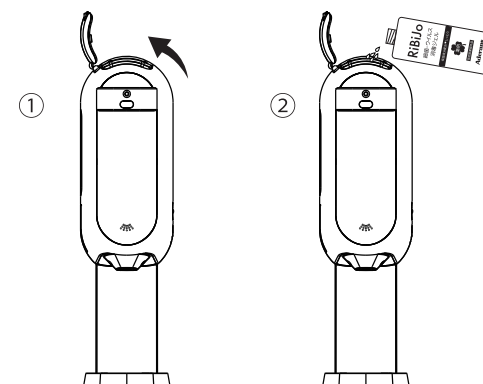


仕様

商品名	RiBiJo ディispenser
型番	AM-S1
色	白
重量	本体総重量約950g
サイズ	118mm(幅)×421.5mm(高さ)×142mm(奥行)
主要材質	本体ABS PC. 溶液タンク HDPE.
給電方法	主電源:ACアダプター 補助電源:単3形アルカリ乾電池4本 補助電源のみご利用の場合、充電式電池をお勧めします。
サーモセンサー仕様	測定範囲:35.5℃～42℃ 測定精度:±0.3℃
赤外線人感センサー仕様	探知範囲:3～5cm
センサー付き噴射ノズル仕様	探知範囲:3～5cm
噴射量	少:約0.5ml 大:約1.5ml
タンク容量	1,100ml
ディスプレイ	大型LEDデジタルディスプレイ(白・赤表示)
多国言語アナウンス機能	英語、中国語、ドイツ語、フランス語、日本語、ロシア語、 イタリア語、ポルトガル語、タイ語、韓国語、マレー語、ヒンディー語
測定間隔	動作時:0.8秒 スタンバイ時*1:1.5秒
消費電力	スタンバイ時<0.2w/h 使用時<6w/h
動作・保管環境	動作温度: 室内5℃～40℃ 動作湿度: 0～90%RH 保管温度: 室内-10℃～60℃ 保管湿度: 0～65%RH
ACアダプター出力	DC 5V 2A
ACアダプター入力	100-240V～ 50/60Hz 0.35A MAX

* 1 スタンバイモード：商品の消費電力を節約する機能。操作が行われない約1分後にスタンバイモードに入ります。

穴あけサイズ

【原寸大】

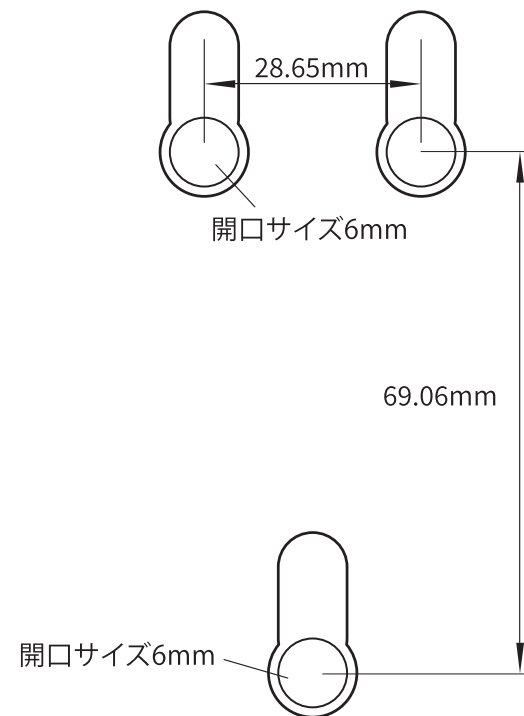

実際の取り付け位置に合わせてご使用ください。

キリトリ線